


EINZELTEILE 	HAZET No.	EAN-No. 4000896+
<b>zum Werkzeugschrank 111</b> Schloss mit 2 Schlüsseln	160-08 a	004294
<b>zur Werkbank 130</b> <b>Justierfüße</b> 4 Stück, stufenlos höhenverstellbar bis 40 mm	130-F/4	003365
<b>zum Werkzeugwagen 162 C</b> Schloss mit 2 Schlüsseln	160-08 a	004294
Kette mit Kettenkastenverschluss	162 C-01/2	079735
Deckel komplett mit Arbeitsplatte	162 C-010	079780
Lenkrolle Ø 125 mm komplett mit Feststeller	162 C-011	079865
<b>Satz Räder bestehend aus 2 Lenkrollen</b> Ø 125 mm und Satz Scheibenräder Ø 150 mm	162 C-0119	079889
Zwischenboden oben	162 C-030	078165
Zwischenboden unten	162 C-050	078172
Unterkasten	162 C-060	079728
Rohrsäule mit Handknopf	162 C-070	079742
Handknopf	162 C-080	080397
Scheibenrad Ø 150 mm komplett	162 C-09	079872
<b>Kleinteilewanne</b> für 162 C und 166 C	162 C-5	078189
<b>Satz Trennbleche</b> bestehend aus 5 Trennblechen für 162 C und 166 C	162 C-6/5	120772
<b>zum Werkzeugwagen 162 N</b> Doppel-Lenkrolle, 75 mm Ø, mit Feststeller, komplett (paarweise verwenden)	160-011	004225
<b>Satz Räder, bestehend aus:</b> 2 Scheibenrädern, 125 mm Ø, komplett, 2 Doppel-Lenkrollen, 75 mm Ø, mit Feststellern, komplett	160-0119	004232
Gummimatte für Tischplatte	160-012	004263
Gummiprofil mit schwarzem Füller für Tischplatte oder Zwischenkasten	160-013	004270
Traverse für Scheibenräder	160-044	004287
Schloss mit 2 Schlüsseln	160-08 a	004294
Scheibenrad, 125 mm Ø, komplett	160-09	004300
Profilschiene	160-1	004317
Tischplatte, komplett mit Index-Gehäuse und Ketten	160-10	004324
Kunststoffbuchse zum unteren Zwischenkasten	160-15	004331
Index-Gehäuse für Tischplatte, komplett	160-20	004348
Oberer Zwischenkasten, komplett mit Index- Gehäuse	160-30	004355
Index-Gehäuse für oberen Zwischenkasten, komplett	160-40	004362
Unterer Zwischenkasten, komplett	160-50	004379
<b>Satz Trennbleche</b> bestehend aus 5 Trennblechen für 162 N und 166 N	160-6/5	120741
Unterkasten	160-60	004393
Rohrsäule mit Handknopf	160-70	004409
Kette, 31 Glieder, <b>per Paar</b>	160 Lg-01	004447
Handknopf	162 C-080	080397
<b>zum Werkzeugwagen 166 C</b> Kette mit Kettenkastenverschluss	162 C-01/2	079735
Deckel komplett mit Arbeitsplatte	162 C-010	079780
Lenkrolle Ø 125 mm komplett mit Feststeller	162 C-011	079865
<b>Satz Räder bestehend aus 2 Lenkrollen</b> Ø 125 mm und Satz Scheibenräder Ø 150 mm	162 C-0119	079889
Zwischenboden oben	162 C-030	078165
Zwischenboden unten	162 C-050	078172
Unterkasten	162 C-060	079728
Scheibenrad Ø 150 mm komplett	162 C-09	079872
<b>Kleinteilewanne</b> für 162 C und 166 C	162 C-5	078189
<b>Satz Trennbleche</b> bestehend aus 5 Trennblechen für 162 C und 166 C	162 C-6/5	120772
Rohrsäule komplett mit Handknopf und Klemmstange	166 C-070	079759
Klemmstange komplett mit Handknopf	166 C-080	080403



EINZELTEILE 	HAZET No.	EAN-No. 4000896+
<b>zum Werkzeugwagen 166 N</b> Doppel-Lenkrolle, 75 mm Ø, mit Feststeller, komplett (paarweise verwenden)	160-011	004225
<b>Satz Räder, bestehend aus:</b> 2 Scheibenrädern, 125 mm Ø, komplett, 2 Doppel-Lenkrollen, 75 mm Ø, mit Feststellern, komplett	160-0119	004232
Gummimatte für Tischplatte	160-012	004263
Gummiprofil mit schwarzem Füller für Tischplatte oder Zwischenkasten	160-013	004270
Traverse für Scheibenräder	160-044	004287
Schloss mit 2 Schlüsseln	160-08 a	004294
Scheibenrad, 125 mm Ø, komplett	160-09	004300
Profilschiene	160-1	004317
Tischplatte, komplett mit Index-Gehäuse und Ketten	160-10	004324
Kunststoffbuchse zum unteren Zwischenkasten	160-15	004331
Index-Gehäuse für Tischplatte, komplett	160-20	004348
Oberer Zwischenkasten, komplett mit Index-Gehäuse	160-30	004355
Index-Gehäuse für oberen Zwischenkasten, komplett	160-40	004362
Unterer Zwischenkasten, komplett	160-50	004379
<b>Satz Trennbleche</b> bestehend aus 5 Trennblechen für 162 N und 166 N	160-6/5	120741
Unterkasten	160-60	004393
Rohrsäule, komplett mit Klemmstange und Handknopf	160-71	004416
Kette, 31 Glieder, <b>per Paar</b>	160 Lg-01	004447
Klemmstange komplett mit Handknopf	166 C-080	080403
<b>zum Werkzeugwagen 168</b> Kugelgelagerte Führungsschienen für 152 N, 168 N, 169 HD, 171, 172 HD, 174 bis Bj. 2000, <b>Schiene genietet, lichte Weite</b> <b>Schubfachträger 545 mm</b> komplett, <b>per Paar</b>	152 N-07	003501
Doppel-Lenkrolle, 75 mm Ø, mit Feststeller, komplett (paarweise verwenden)	160-011	004225
<b>Satz Räder, bestehend aus:</b> 2 Scheibenrädern, 125 mm Ø, komplett, 2 Doppel-Lenkrollen, 75 mm Ø, mit Feststellern, komplett	160-0119	004232
Schloss mit 2 Schlüsseln	160-08 a	004294
Scheibenrad, 125 mm Ø, komplett	160-09	004300
Gummimatte für Tischplatte	168-012	005048
Handknopf schwarz, für 168 N, mit Innensechskantschraube	168-055	005062
Fahrgriff für 168 170-6 170 C-5 170 L	170-06	060214
<b>zum Werkzeugwagen 169 N</b> Schloss mit 2 Schlüsseln	160-08 a	004294
Lenkrolle mit Feststeller, 100 mm Ø	169 N-011	059263
Lenkrolle ohne Feststeller, 100 mm Ø	169 N-0110	059270
Rädersatz komplett: 2 Scheibenräder, 2 Lenkrollen	169 N-0119	059294
Schubfach flach, 80 mm	169 N-02	090303
Schubfach hoch, 166 mm	169 N-03	090310
Kunststoff-Deckelablage	169 N-05	060986
Fahrgriff	169 N-06	060979
<b>Für 174 Bj. 1-2001 bis 5-2001</b> <b>und 169 N bis Bj. 04/2000</b> Führungsschiene, <b>genietet, lichte Weite Schubfachträger</b> <b>565 mm</b> komplett, per Paar	169 N-07	080359
<b>Für 174 Bj. ab 6-2001</b> <b>169 N ab Bj. 05/2000</b> <b>und 176-1</b> Führungsschiene, <b>eingehängt, lichte Weite Schubfachträger</b> <b>565 mm</b> bzw. an 173 für seitlich ausziehbare <b>Ablage</b> komplett, per Paar	169 N-07/2	080304
Scheibenrad 160 mm Ø	169 N-09	059287



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	HAZET No.	EAN-No. 4000896+
<b>zum Werkzeugwagen 170</b>		<b>zum Werkzeugwagen 173</b>	
Schloss mit 2 Schlüsseln	160-08 a	004294	Für 174 Bj. ab 6-2001 169 N ab Bj. 05/2000 und 176-1
Lenkrolle mit Feststeller, 125 mm Ø für 170-6 170 C-5 170 L	170-011	060269	Führungsschiene, <b>eingehängt, lichte weite Schubfachträger 565 mm</b> bzw. an 173 für <b>seitlich ausziehbare Ablage</b> komplett, per Paar
Lenkrolle ohne Feststeller, 125 mm Ø für 170-6 170 C-5 170 L	170-0110	060276	Lenkrolle, mit Feststeller, inkl. Schrauben
Rädersatz für 170-6 170 C-5 170 L Inhalt: 170-09 (2x) 170-0110 170-011 1 Achse Ø 12 x 533 mm, Sicherungsring RS 10	170-0119	060283	Schloss für Wertfach und Schließzylinder für Zentralverriegelung
<b>Gummimatte</b> zum schonenden und rutschfesten Unterbringen von Werkzeugen etc. in Werkzeugwagen besonders geeignet für HAZET 170 C-5, 170 K-5, 170-2, 170 L	170-012	060221	5 Kunststoffsperrstücke für Verriegelung
Kunststoff-Deckelablage für 170-6 170 C-5 170 L	170-05	060238	5 Schubfach-Sperrbolzen inkl. Nieten
Fahrgriff für 168 170-6 170 C-5 170 L	170-06	060214	Verriegelungsleiste
<b>Paar Führungsschienen</b> zur Montage der Schubfächer an HAZET 170-6, 170 C-5, 170 K-5, 170 L	170-07	060245	Kunststoff-Arbeitsplatte
Scheibenrad, 125 mm Ø für 170-6 170 C-5 170 L	170-09	060252	flaches Schubfach (70 mm hoch) komplett, inkl. Bolzen, Nieten, Chrom-Zierleiste
<b>zum Werkzeugwagen 171</b>			Buchen-Multiplex-Holzplatte inkl. Montagekit
Kugelgelagerte Führungsschienen für 152 N, 168 N, 169 HD, 171, 172 HD, 174 bis Bj. 2000, <b>Schiene genietet, lichte weite Schubfachträger 545 mm</b> komplett, per Paar	152 N-07	003501	hohes Schubfach (140 mm hoch) komplett, inkl. Bolzen, Nieten, Chrom-Zierleiste
Doppel-Lenkrolle, 75 mm Ø, mit Feststeller, komplett (paarweise verwenden)	160-011	004225	Führungsschienen für Schubfächer vorne, komplett, per Paar
<b>Satz Räder</b> , bestehend aus: 2 Scheibenrädern, 125 mm Ø, komplett, 2 Doppel-Lenkrollen, 75 mm Ø, mit Feststellern, komplett	160-0119	004232	Seitliche Ablage komplett, inkl. Blende, Griff und Schrauben
Schloss mit 2 Schlüsseln	160-08 a	004294	Führungsschienen für seitliches Wertfach, komplett, per Paar
Scheibenrad, 125 mm Ø, komplett	160-09	004300	Seitliches Wertfach komplett, inkl. Blende, Griff und Schrauben
Zugfach für Kleinteile (ohne Kunststoff-Schale) mit Kugelauszügen	171-01	005406	Bockrolle, inkl. Schrauben, 125 mm Ø
Gummimatte für Tischplatte	171-012	005413	Fahrgriff für 173, komplett, inkl. Griffhalterung und Schrauben
Kunststoff-Jalousie, komplett	171-031	005437	Griff, klein, für seitliche Ablage
Schubfach, 55 mm hoch, mit Kugelauszügen, ab Bj. 92	171-04	005444	5 Zierleisten für Schubfachblenden
Kunststoffschale für Zugfach	171-1	005468	Kantenschutz (345 cm) für 173-2
<b>zum Werkzeugwagen 172 HD</b>			<b>Unterlegscheibe</b> (aus Holz) für Parallel-Schraubstock 2175 N zur Montage auf Assistent 172 HD, 173-1, 176-1, 178, 179 inkl. Montagekit
Kugelgelagerte Führungsschienen für 152 N, 168 N, 169 HD, 171, 172 HD, 174 bis Bj. 2000, <b>Schiene genietet, lichte weite Schubfachträger 545 mm</b> komplett, per Paar	152 N-07	003501	<b>zum Werkzeugwagen 174</b>
Langbügelschloss mit 2 Schlüsseln	168-08 a	005086	Kugelgelagerte Führungsschienen für 152 N, 168 N, 169 HD, 171, 172 HD, 174 bis Bj. 2000, <b>Schiene genietet, lichte weite Schubfachträger 545 mm</b> komplett, per Paar
Zugfach für Kleinteile (ohne Kunststoff-Schale) mit Kugelauszügen	171-01	005406	Schloss mit 2 Schlüsseln
Kunststoffschale für Zugfach	171-1	005468	Für 174 Bj. 1-2001 bis 5-2001 und 169 N bis Bj. 04/2000
Lenkrolle, 125 mm Ø, mit Feststeller, komplett	172-011	005550	Führungsschiene, <b>genietet, lichte weite Schubfachträger 565 mm</b> komplett, per Paar
<b>Satz Räder</b> , bestehend aus: 2 Scheibenrädern, 160 mm Ø, mit Achse 20 mm Ø, komplett, 2 Lenkrollen, 125 mm Ø, mit angepaßter Befestigungsplatte und Feststellern, komplett	172-0119	005567	Für 174 Bj. ab 6-2001 169 N ab Bj. 05/2000 und 176-1
Gummimatte für Tischplatte	172-012	005574	Führungsschiene, <b>eingehängt, lichte weite Schubfachträger 565 mm</b> bzw. an 173 für <b>seitlich ausziehbare Ablage</b> komplett, per Paar
Kunststoff-Jalousie, oben und unten, mit komb. Schloss- und Griffleiste, komplett	172-032	005642	Lenkrolle mit Feststeller, 125 mm Ø für 170-6 170 C-5 170 L
obere Jalousie komplett mit komb. Schloss- und Griffleiste	172-032 a	005659	Lenkrolle ohne Feststeller, 125 mm Ø für 170-6 170 C-5 170 L
untere Jalousie komplett mit komb. Schloss- und Griffleiste	172-032 u	005666	Scheibenrad, 160 mm Ø, komplett
Scheibenrad, 160 mm Ø, komplett	172-09	005710	Lenkrolle, 125 mm Ø, ohne Feststeller
			<b>Satz Räder</b> , bestehend aus: 2 Scheibenrädern, 160 mm Ø, mit Achse 12 mm Ø, 2 Lenkrollen, 125 mm Ø, mit Feststellern, komplett, 1 Lenkrolle ohne Feststeller
			Schubfach flach für Werkzeugwagen 174 ab Bj. 01/2001
			Schubfach hoch für Werkzeugwagen 174 ab Bj. 01/2001

Einzelteile 	HAZET No.	EAN-No. 4000896+	Einzelteile 	HAZET No.	EAN-No. 4000896+
<b>zum Werkzeugwagen 176</b> Für 174 Bj. ab 6-2001 169 N ab Bj. 05/2000 und 176-1 Führungsschiene, eingehängt, lichte weite Schubfachträger 565 mm bzw. an 173 für seitlich ausziehbare Ablage komplett, per Paar	169 N-07/2	080304	<b>zu Werkbank 179 W</b> Zierleisten Schubfachblenden	179-057	146222
Fahrgriff für 173, komplett, inkl. Griffhalterung und Schrauben	173-090	090020	Abdeckkappe mit Beschriftungsfeld für flaches Schubfach	179-060	143535
Lenkrolle, 100 mm Ø mit Feststeller, inkl. Schrauben	176-011	099191	Abdeckkappe mit Beschriftungsfeld für hohes Schubfach	179-061	143542
Lenkrolle, 100 mm Ø ohne Feststeller, inkl. Schrauben	176-012	099207	Einteilblech für hohes Schubfach	179-065	146239
Schloss, inkl. Befestigungsmaterial	176-013	099221	Führungsschiene (Paar)	179-07/2	143177
Kunststoff-Arbeitsplatte	176-05	099139	Rammschutz neutral	179-093	143191
Schubfach, flach, ohne Blende	176-050	099177	Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln	180-08	110896
Frontblende, schwarz, flach	176-051	099146	<b>zum Werkzeugwagen 180</b> Lenkrolle mit Feststeller, 125 mm Ø	180-011	110742
Schubfach, hoch, ohne Blende	176-060	099184	Verriegelungsleiste für Zentralverriegelung	180-04	110889
Frontblende, schwarz, hoch	176-061/2	099153	Kunststoffhaube	180-05	110773
Bockrolle, 100 mm Ø inkl. Schrauben	176-09	099214	Schubfach flach, komplett	180-050	110506
<b>zum Werkzeugwagen 178</b> 5 Schubfach-Sperbolzen inkl. Nieten	173-019	090198	Blende komplett für Schubfach flach	180-051	110520
Verriegelungsleiste	178-04	143436	Fahrgriff	180-06	110766
Schubfach flach 75 mm	178-050	146178	Schubfach hoch, komplett	180-060	110513
Schubfach hoch 160 mm	178-051	146161	Blende kpl. für Schubfach hoch	180-061	110735
Rollenführungen (Paar)	178-07/2	143443	Führungsschienen, per Paar	180-07	115051
Eckenabschlusskappe	178-093	143221	Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln	180-08	110896
Feststell-Lenkrolle Ø 125 mm	179-011	143184	Bockrolle, 125 mm Ø	180-09	110759
Kunststoff-Arbeitsplatte für 179	179-05	145638	<b>Div. Einzelteile</b> 1 Saugnapf für 161-8, komplett mit Schrauben, Unterlegscheibe und Dichtung	161-81	004850
Einteilblech für flaches Schubfach	179-055	145782	Gelenk für 161-9	161-92	004874
Einzel-Verriegelungsleiste	179-056	146215	1 Sauger für 161-9, mit Kerbstift, 2 Zylinderstiften und 2 Druckfedern	161-95	004881
Fahrgriff	179-06	143214	<b>Sätze</b> bestehend aus: Rolle, Stift und Feder für 279-4, 279 V-4 für 279-6, 279 V-6 für 279-8, 279 V-8 für 279-10, 279 V-10 für 279-12, 279 V-12 für 279-15 für 279-18	279-04/3 279-06/3 279-08/3 279-10/3 279-12/3 279-15/3 279-18/3	018017 018024 018031 017973 017980 017997 018000
Einteilblech für hohes Schubfach	179-065	146239	Klemmhalter leer für 450 N/12 RS, 450 N/12 N RS, 610 N/12 RS	450 N/12 RS L	020270
Bockrolle Ø 125 mm	179-09	143160	Klemmhalter leer für 450 N/8 RS und 610 N/8 RS	450 N/8 RS L	020294
Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln	180-08	110896	Klemmhalter leer	600/12 RS L	062324
<b>zum Werkzeugwagen 179</b> Feststell-Lenkrolle Ø 125 mm	179-011	143184	<b>Sätze</b> bestehend aus: Einsatz, Schraube und Federring für 645-6 645-7 645-8 645-9 645-10, 602-10 645-11, 602-11 645-12, 602-12 645-13, 602-13 645-14, 602-14 645-15, 602-15 645-16, 602-16 645-17, 602-17 645-18, 602-18 645-19, 602-19 645-21, 602-21 645-22, 602-22	645-06/3 645-07/3 645-08/3 645-09/3 645-10/3 645-11/3 645-12/3 645-13/3 645-14/3 645-15/3 645-16/3 645-17/3 645-18/3 645-19/3 645-21/3 645-22/3	027989 027996 028009 028016 028023 028047 028054 028078 028085 028108 028115 028139 028153 028177 028207 028238
Verriegelungsbolzen-Platte	179-019	146208	Kunststoffteil mit Schrauben für 650 K-20	650 K-020/6	028689
Kunststoff-Arbeitsplatte für 179	179-05	145638	Kunststoff-Schlagkopf für 665-1	665-01	029211
Schubfach flach, 75 mm	179-050	146192	Handschutz für Flachmeißel 730-6, -7, -8 aus schlagfestem Kunststoff	730 HS	029631
Schubfach hoch, 160 mm	179-051	146185	Körnerspitze für 747	747-01	029877
Einteilblech für flaches Schubfach	179-055	145782	Körnerspitze für 747-1	747-02	051380
Einzel-Verriegelungsleiste	179-056	146215	Schutzbacken-Satz (2 Paar) für 753-1 und -2	753-01	030187
Zierleisten Schubfachblenden	179-057	146222	<b>Satz</b> bestehend aus: Schraube, Mutter und Federscheibe für 760-1	760-1/3	030439
Fahrgriff	179-06	143214	<b>Sätze</b> bestehend aus: verstemmbarer Schraube und Federscheibe für 760 N-1 760 N-2 760 N-3 760 N-4	760 N-1/2 760 N-2/2 760 N-3/2 760 N-4/2	030477 030507 030521 030545
Abdeckkappe mit Beschriftungsfeld für flaches Schubfach	179-060	143535			
Abdeckkappe mit Beschriftungsfeld für hohes Schubfach	179-061	143542			
Einteilblech für hohes Schubfach	179-065	146239			
Führungsschiene (Paar)	179-07/2	143177			
Bockrolle Ø 125 mm	179-09	143160			
Rammschutz neutral	179-093	143191			
Rammschutz HAZET	179-094	143207			
Verriegelungsleiste für Zentralverriegelung	180-04	110889			
Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln	180-08	110896			
<b>zu Werkbank 179 W</b> Feststell-Lenkrolle Ø 125 mm	179 W-011	146659			
Verriegelungsleiste für Schubfächer	179 W-04	146697			
Holz-Arbeitsplatte	179 W-05	146680			
Bockrolle Ø 125 mm	179 W-09	146666			
Kantenschutz	179 W-094	146673			
Verriegelungsbolzen-Platte	179-019	146208			
Schubfach flach, 75 mm	179-050	146192			
Schubfach hoch, 160 mm	179-051	146185			
Einteilblech für flaches Schubfach	179-055	145782			
Einzel-Verriegelungsleiste	179-056	146215			

HAZET No.	EAN-No. 4000896+	HAZET No.	EAN-No. 4000896+
<b>EINZELTEILE</b>		<b>EINZELTEILE</b>	
<b>Div. Einzelteile</b>		<b>Div. Einzelteile</b>	
Paar Ersatzbacken gerade für 792-1	792-1 E a	031498	
dito gebogen für 792-1	792-1 E b	031504	
dito gerade für 792-2	792-2 E a	031528	
dito gebogen für 792-2	792-2 E b	031535	
Spannschlüssel für 794-01	794-010	031603	
dito für 794-1, -2, -3	794-10	031627	
Spannband für 794 U-3	794 U-301	031689	
Führungsstück für 794 U-3	794 U-302	031696	
Segment mit Gleitband für 794 U-3	794 U-303	031702	
Holzgriff für 795-1 2 3 4	795-014	031733	
Saugnapf für 795-1	795-01	031726	
795-2	795-02	031740	
795-3	795-03	031757	
795-4	795-04	031764	
<b>Sätze</b> bestehend aus: 2 Haltebolzen, 2 Sicherungsscheiben für 798	798-0/4	031849	
798-1	798-01/4	031856	
798-3	798-03/6	107513	
798-4	798-04/4	031887	
798-5	798-05/4	031894	
798-10	798-010/4	031863	
798-6 798-12	798-012/4	031870	
<b>Bowdenzug komplett</b> mit Befestigungselementen, 2 x Mutter M 4 für 798-15	798-0151	082254	
Bowdenzugseil für 798-15	798-0152	082247	
Schiebeführung für 798-15	798-0153	082230	
<b>Bowdenzug für 798-15 A</b> komplett mit Befestigungselementen, 2 x Mutter M 4	798-0151 A	097753	
Bowdenzugseil für 798-15 A und B	798-0152 A	097760	
Schiebeführung für 798-15 A und B	798-0153 A	097784	
<b>Flexschlauch</b> für 798-15 B	798-0150 B	142439	
<b>Ersatzklingen-Sätze</b> für 822 (5 Stück p. Satz) kartonverpackt	822-01/5 822-02/5 822-03/5 822-04/5	033720 033744 033751 033768	
Hartmetall-Wendeschneidplatte für 825-25	825-025	033928	
<b>Montage-Werkzeug</b> zu 842-5/24	842-051	120932	
<b>Zapfenbrecher</b> zu 842-5/24	842-052	120949	
<b>Montage-Werkzeug</b> zu 842-6/24	842-061	120956	
<b>Zapfenbrecher</b> zu 842-6/24	842-062	120963	
<b>Montage-Werkzeug</b> zu 842-7 x 1,0/24	842-0151	140046	
<b>Montage-Werkzeug</b> zu 842-8/24	842-081	120970	
<b>Zapfenbrecher</b> zu 842-8/24	842-082	120994	
<b>Montage-Werkzeug</b> zu 842-9 x 1,25/24	842-0161	140053	
<b>Zapfenbrecher</b> zu 842-9 x 1,25/24	842-0112	140077	
<b>Montage-Werkzeug</b> zu 842-10/14	842-0131	121007	
<b>Zapfenbrecher</b> zu 842-10/14	842-0132	121014	
<b>Montage-Werkzeug</b> zu 842-11 x 1,5/14	842-0101	140060	
<b>Zapfenbrecher</b> zu 842-11 x 1,5/14	842-0102	140084	
<b>Montage-Werkzeug</b> zu 842-12/14	842-0121	121021	
<b>Montage-Werkzeug</b> zu 842-14/17	842-0141	121045	
<b>Zapfenbrecher</b> zu 842-12/14	842-0122	121038	
<b>Für 842 BG/13 und 842 G/6 Gewindebohrer-Bits:</b>			
M 3	842 IG-M 3	135264	
M 4	842 IG-M 4	135271	
M 5	842 IG-M 5	136247	
M 6	842 IG-M 6	136254	
M 8	842 IG-M 8	136261	
M 10	842 IG-M 10	135257	
<b>Für 842 BG/13 Spiralbohrer-Bits:</b>			
2,5 mm	842 B-2,5	136278	
3,3 mm	842 B-3,3	136285	
4,2 mm	842 B-4,2	136292	
5,0 mm	842 B-5,0	136308	
6,8 mm	842 B-6,8	136315	
8,5 mm	842 B-8,5	136322	
<b>Für 842 B/7 Kombi-Gewindebohrer-Bits:</b>			
M 8	842 BG-M 8	136483	
M 10	842 BG-M 10	136438	
M 3	842 BG-M 3	136445	
M 4	842 BG-M 4	136452	
M 5	842 BG-M 5	136469	
M 6	842 BG-M 6	136476	
<b>Gewinde-Einsätze:</b>			
M 6 x 1,0	842-06 K x 1,0	138159	
M 6 x 1,0	842-06 L x 1,0	138142	
M 7 x 1,0	842-07 x 1,0	137961	
M 8 x 1,25	842-08 K x 1,25	138173	
M 8 x 1,0	842-08 x 1,0	137978	
M 8 x 1,25	842-08 L x 1,25	138166	
M 8 x 1,25	842-09 x 1,25	137985	
M 10 x 1,0	842-010 x 1,0	138005	
M 10 x 1,25	842-010 x 1,25	137992	
M 10 x 1,5	842-010 K x 1,5	138197	
M 10 x 1,5	842-010 L x 1,5	138180	
M 11 x 1,5	842-011 x 1,5	138012	
M 12 x 1,0	842-012 x 1,0	138135	
M 12 x 1,25	842-012 x 1,25	138029	
M 12 x 1,5	842-012 x 1,5	128808	
<b>STI-Einschnittgewindebohrer für</b>	842 STI-		
842-5/24	M 5 x 0,8	140190	
842-6/24	M 6 x 1,0	140206	
842-7 x 1,0/24	M 7 x 1,0	140213	
842-8 x 1,0/24	M 8 x 1,0	140237	
842-8/24	M 8 x 1,25	140220	
842-9 x 1,25/24	M 9 x 1,25	140244	
842-10 x 1,0/14	M 10 x 1,0	140275	
842-10 x 1,25/14	M 10 x 1,25	140268	
842-10/14	M 10 x 1,5	140251	
842-11 x 1,5/14	M 11 x 1,5	140282	
842-12 x 1,0/14	M 12 x 1,0	140305	
842-12 x 1,25/14	M 12 x 1,25	140329	
842-12 x 1,5/14	M 12 x 1,5	140299	
842-12/14	M 12 x 1,75	140312	
<b>Nachfüllsatz 10teilig</b>			
M 5 x 0,8	842-05/10	124442	
M 6 x 1,0	842-06 K x 1,0/10	135196	
M 6 x 1,0	842-06/10	124459	
M 6 x 1,0	842-06 L x 1,0/10	135189	
M 7 x 1,0	842-07 x 1,0/10	135080	
M 8 x 1,0	842-08 x 1,0/10	135103	
M 8 x 1,25	842-08/10	124466	
M 8 x 1,25	842-08 K x 1,25/10	135226	
M 8 x 1,25	842-08 L x 1,25/10	135202	
M 9 x 1,25	842-09 x 1,25/10	135110	
M 10 x 1,0	842-010 x 1,0/10	135134	
M 10 x 1,25	842-010 x 1,25/10	135127	
M 10 x 1,5	842-010 K x 1,5/10	135240	
M 10 x 1,5	842-010/10	124473	
M 10 x 1,5	842-010 L x 1,5/10	135233	
M 11 x 1,5	842-011 x 1,5/10	135141	
M 12 x 1,75	842-012/10	124480	
M 12 x 1,0	842-012 x 1,0/10	135172	
M 12 x 1,25	842-012 x 1,25/10	135158	
M 12 x 1,5	842-012 x 1,5/10	128785	
M 14 x 1,25	842-014/10	124497	
M 14 x 1,25	842-014 A/10	126354	
M 14 x 1,25	842-014 B/10	126347	
<b>STI Spiralbohrer für</b>			
842-5/24	842 STI-5,2	140091	
842-6/24	842 STI-6,3	140107	
842-7 x 1,0/24	842 STI-7,3	140114	
842-8/24 und 842-8 x 1,0/24	842 STI-8,3	140121	
842-9 x 1,25/24	842 STI-9,3	140138	
842-10 x 1,0/14 und 842-10 x 1,25/14	842 STI-10,3	140152	
842-10/14	842 STI-10,4	140145	
842-11 x 1,5/14	842 STI-11,4	140183	
842-12 x 1,0/14 und 842-12 x 1,25/14	842 STI-12,3	140176	
842-12/14 und 842-12 x 1,5/14	842 STI-12,4	140169	
<b>STI-Kombi-Gewindebohrer für 842-14/17</b>	842 Z STI-M 14 x 1,25	140039	

HAZET No.	EAN-No. 4000896+	HAZET No.	EAN-No. 4000896+
<b>zu Umschaltknarren etc.</b>		<b>zu Umschaltknarren etc.</b>	
Gelenkverbindung für 863 G	863 G-013	038503	
Kunststoffgriff für 863 P, 863 PC, 864	863 KG-03	038510	
<b>Reparaturatz Knarr-Rad 6,3 = ¼" ■</b> bestehend aus: Knarr-Rad mit Auslöseknopf, Sperrstück, Kopfschrauben, je 1 Griffschraube groß und klein für 863 N	863 N/6	038541	
<b>Reparaturatz Knarr-Rad 6,3 = ¼" ■</b> bestehend aus: Knarr-Rad, Sperrstück, Schalthebel, Schrauben, Kugel, Druckfeder für 863 G, 863 P, 863 PC, 863 ST	863 P/7 N	038596	
<b>Reparaturatz Knarr-Rad 6,3 = ¼" ■</b> bestehend aus: Knarr-Rad, Sperrstück, Schalthebel, Schrauben, Kugel, Druckfeder für 863 Q, 863 S	863 S/7	048472	
<b>Reparaturatz</b> bestehend aus: Klappstück, Schraube und Federring für 864	864/3	038701	
Kronenfeder für 880 KF, 900 KF, 4767 KF	880 KF-01	050123	
Kronenfeder für 880 A KF, 900 A KF, 4766, 4766-1, 4767 A KF	880 A KF-01	050130	
<b>Reparaturatz</b> bestehend aus: Klappstück, Schraube und Federring für 8814	8814/3	042050	
<b>Reparaturatz</b> zur Gelenkverbindung bestehend aus: Schraube und Federring für 8814, 8816 G, 8816 GK	8816 G-013	042111	
Kunststoffgriff für 8814, 8816 P, 8816 F, 8816 G, 8816 GK, 2593 Lg-17	8816 KG-02	042166	
<b>Reparaturatz Knarr-Rad 10 = ¾" ■</b> bestehend aus: Knarr-Rad mit Auslöseknopf, Sperrstück, Kopfschrauben, je 1 Griffschraube groß und klein für 8816 N	8816 N/6	042197	
<b>Reparaturatz Knarr-Rad 10 = ¾" ■</b> bestehend aus: Knarr-Rad, Sperrstück, Schalthebel, Schrauben, Kugel, Druckfeder für 8816 G, 8816 GK, 8816 P, 8816 ST, 6110 CT, 6110-1 CT, 6111-1 CT, 6114-1 CT, 6115-1 CT, 6402-1	8816 P/7 N	042234	
<b>Reparaturatz Knarr-Rad 10 = ¾" ■</b> bestehend aus: Knarr-Rad, Sperrstück, Schalthebel, Schrauben, Kugel, Druckfeder für 8816 S, 6402-1 S	8816 S/7	048465	
<b>Reparaturatz</b> bestehend aus: Klappstück, Schraube und Federring für 914-15 und 914-18	914/3	046065	
<b>Reparaturatz</b> zur Gelenkverbindung bestehend aus: Schraube und Federring für 914-15, 914-18, 916 GK	916 G-013	046188	
Kunststoffgriff für 916 F, 916 SP, 2574, 2574-1	916 KG-02	046225	
Kunststoffgriff für 916 und 2577-2	916 KG-03	046232	
Kunststoffgriff für 914-15, 914-18, 916 GK, 771-17, 771-19, 771-21, 771 A-13/16, 772	916 KG-04	046249	
<b>Reparaturatz Knarr-Rad 12,5 = ½" ■</b> bestehend aus: Knarr-Rad mit Auslöseknopf, Sperrstück, Kopfschrauben, je 1 Griffschraube groß und klein für 916 N	916 N/6	046270	
<b>Reparaturatz Knarr-Rad 12,5 = ½" ■</b> bestehend aus: Schalthebel, 2 Schrauben, Kugel, Druckfeder, Knarr-Rad und Sperrstück für 916 S sowie zum Umrüsten von 916 SP und 916 GK	916S/7	046300	
<b>Reparaturatz Knarr-Rad 12,5 = ½" ■</b> bestehend aus: Schalthebel, Schrauben, Kugel, Druckfeder, Knarr-Rad und Sperrstück für 916 SP, 916 GK, 916 Lg	916 SP/7-1	046348	
<b>Reparaturatz Schalthebel</b> bestehend aus: Schalthebel, Schrauben, Kugel, Druckfeder für 1016, 1016/2, 6132-1 CT, 6143 CT, 6143-1 CT, 6144 CT, 6144-1 CT, 6145 CT, 6145-1 CT, 6146-1 CT	1016/6	001972	
<b>Reparaturatz Knarr-Rad 20 = ¾" ■</b> bestehend aus: Knarr-Rad, Sperrstück, Schalthebel, Schrauben, Kugel, Druckfeder für 1016, 1016/2, 6132-1 CT, 6143 CT, 6143-1 CT, 6144 CT, 6144-1 CT, 6145 CT, 6145-1 CT, 6146-1 CT		1016/8 N	001989
Einpress-4kt. für 1058-2	1058-02	111763	
<b>Reparaturatz Schalthebel</b> bestehend aus: Schalthebel, Schrauben, Kugel, Druckfeder für 1116, 6150-1 CT	1116/6	003228	
<b>Reparaturatz Knarr-Rad 25 = 1" ■</b> bestehend aus: Schalthebel, Schrauben, Kugel, Druckfeder, Sperrstück, Knarr-Rad für 1116	1116/8 N	003235	
<b>Ersatzklingen für Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze</b>			
986-4	986-04	065141	
986-5	986-05	065158	
986-6	986-06	088850	
986-7	986-07	065172	
986-8	986-08	065189	
986-10	986-010	065196	
<b>für Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze mit Kugelkopf</b>			
986 KK-5	986 KK-05	065370	
986 KK-6	986 KK-06	065387	
986 KK-7	986 KK-07	065394	
986 KK-8	986 KK-08	065400	
986 KK-10	986 KK-010	065417	
986 KK-12	986 KK-012	065424	
<b>für Schraubendreher-Einsätze, lang</b>			
986 Lg-5	986 Lg-05	065202	
986 Lg-6	986 Lg-06	065219	
986 Lg-7	986 Lg-07	065226	
986 Lg-8	986 Lg-08	065332	
986 Lg-10	986 Lg-010	065349	
<b>für Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze extra lang</b>			
986 S Lg-6	986 S Lg-06	065356	
986 S Lg-8	986 S Lg-08	065363	
<b>für Innenvielzahn-Schraubendreher-Einsätze (XZN)</b>			
990-5	990-05	065431	
990-6	990-06	065448	
990-8	990-08	065455	
990-10	990-010	065462	
990-12	990-012	065479	
<b>für Innenvielzahn-Schraubendreher-Einsätze (XZN) lang</b>			
990 Lg-6	990 Lg-06	065486	
990 Lg-8	990 Lg-08	065493	
990 Lg-10	990 Lg-010	065509	
990 Lg-12	990 Lg-012	065516	
<b>für Innenvielzahn-Schraubendreher-Einsätze extra lang</b>			
990 S Lg-10	990 S Lg-010	065523	
990 S Lg-12	990 S Lg-012	065530	
<b>für Innenkeil-Schraubendreher-Einsätze (Ribe CV)</b>			
991-5	991-05	065547	
991-6	991-06	065554	
991-8	991-08	065561	
991-10	991-010	065578	
991-12	991-012	065585	
991-14	991-014	065592	
991-16	991-016	065608	
<b>für Innen TORX® Schraubendreher-Einsätze</b>			
992-T 20	992-T 020	065622	
992-T 25	992-T 025	065738	
992-T 27	992-T 027	065745	
992-T 30	992-T 030	065752	
992-T 40	992-T 040	065769	
992-T 45	992-T 045	065776	
992-T 50	992-T 050	065783	
<b>Ersatzklingen für tamper-resistent TORX® Schraubendreher-Einsätze</b>			
992-T 30 H	992-T 030 H	065790	
992-T 40 H	992-T 040 H	065806	
992-T 45 H	992-T 045 H	065813	
992-T 50 H	992-T 050 H	065820	

HAZET No.	EAN-No. 4000896+	HAZET No.	EAN-No. 4000896+
<b>EINZELTEILE</b> 		<b>EINZELTEILE</b> 	
<b>Div. Einzelteile</b>		<b>Div. Einzelteile</b>	
Spindel M 14 x 1,5 x 155	1777-01	134267	
Abzugshaken 120 mm	1777-02	134274	
Abzugshaken 170 mm	1777-03	134281	
Traverse	1777-04	134298	
<b>für 1786 FH/7</b>			
Abzugshaken 150 mm	1786 F-150	134717	
Traverse 2-armig	1786-22	134694	
Traverse 3-armig	1786-33	134700	
<b>für 1786 FS/6</b>			
Spindel M 14 x 1,5 x 140	1786-01	134724	
Abzugshaken 100 mm	1786 FS-100	134755	
Traverse 2-armig	1786-21	134731	
Traverse 3-armig	1786-31	137930	
<b>für 1786 S/12</b>			
Spindel M 14 x 1,5 x 140	1786-01	134724	
Abzugshaken 100 mm	1786 S-100	134762	
Abzugshaken 250 mm	1786 S-250	134786	
Traverse 2-armig	1786-2	139422	
Traverse 3-armig	1786-3	134748	
<b>für 1786 S-1</b>			
Spindel M 14 x 1,5 x 140	1786-01	134724	
Traverse 3-armig	1786-3	134748	
<b>für 1786 S-2</b>			
Spindel M 14 x 1,5 x 210	1786 S-03	134793	
Traverse 3-armig	1786-4	134809	
<b>für 1787 S-1</b>			
Spindel M 14 x 1,5 x 140	1786-01	134724	
Traverse 2-armig	1786-2	139422	
Spindel M 14 x 1,5 x 210	1786 S-03	134793	
Traverse 2-armig	1786-5	134847	
<b>Div. Einzelteile</b>			
<b>Div. Einzelteile</b>	1806-01	006175	
Teleskop-Feder für 1805-3, 1806-1 bis -4			
Ersatz-Kunststoffbacken (Paar) für 1815-230	1815-01/2	079643	
<b>Ersatzspitzen, gerade</b>			
für 1846 a-5	1846 a-05/2	081288	
für 1846 a-6	1846 a-06/2	081301	
<b>Umrüstspitzen, 90° abgewinkelt, zum Umrüsten der Zange</b>			
1846 a-5	1846 b-05/2	081318	
1846 a-6	1846 b-06/2	081325	
<b>Ersatzspitzen, gerade</b>			
für 1846 c-5	1846 c-05/2	081349	
für 1846 c-6	1846 c-06/2	081363	
<b>Umrüstspitzen, 90° abgewinkelt, zum Umrüsten der Zange</b>			
1846 c-5	1846 d-05/2	081370	
1846 c-6	1846 d-06/2	081387	
Hammerstiel Hickory für Ausbeulhämmer 1935, 1937 K, 1938 K, 1939 K, 1940, 1942, 1943, 1949-2	1900-01	007417	
dito für 1944, 1945, 1949-1	1900-02	007424	
2 Sicherungsmuttern und 2 Schrauben für Gewerbe 1932 und 1964	1932-004	007783	
Teleskopfeder für 1932 und 1964	1932-005	007790	
<b>Reparatursatz</b> bestehend aus: 1 Paar Prägebacken, <b>15 mm breit</b> , 2 Schrauben und 2 Spannhülsen für 1932-1, -2, -5	1932-1/6	007820	
<b>Reparatursatz</b> bestehend aus: 1 Paar Prägebacken, <b>30 mm breit</b> , 2 Schrauben und 2 Spannhülsen für 1932-1, -2, -5	1932-2/6	007905	
<b>Reparatursatz</b> bestehend aus: 1 Prägebolzen, 1 Präge-Pfanne, 2 Gewindestiften für 1932-6	1932-6/4	007981	
Gummiaufsatz für 1948	1948-50	008308	
Hammerstiel Hickory für 1952-23 für 1952-28 für 1952-35 für 1952-40 für 1952-50 für 1952-60	1952-01 1952-02 1952-03 1952-04 1952-05 1952-06	008360 008377 008407 008421 008445 008469	
Ersatzkopf für 1952-23 1952-28 1952-35 1952-40 1952-50 1952-60 1953-30 1953-35 1953-40 1953-50 1953-60	1952-023 1952-028 1952-035 1952-040 1952-050 1952-060 1953-030 1953-035 1953-040 1953-050 1953-060	008384 008391 008414 008438 008452 008476 008575 008582 008599 008612 008629	
<b>Satz</b> bestehend aus: 1 Griff und 2 Zylinderschrauben für 1959-3	1959-03/3	008711	
Ersatzmesser mit 3 Spannstimfen für 1960	1960-01	008742	
<b>Satz</b> bestehend aus: 1 Feder, 1 Gewindehülse, 2 Unbrakoschrauben, 2 Sicherungsscheiben für 1961	1961-01/6	008773	
Federn für 1962 N	1962 N-2	008841	
Schrauben-Satz für 1962 N	1962 N-4	008858	
Matrize für 1962 N	1962 N-5	008865	
Kunststoffscheibe für 1962 N	1962 N-6	008872	
<b>für Handnietzange 1963</b>			
* = nur im Satz lieferbar	1963/02	008964	
<b>Satz</b> bestehend aus: Handgriff 1963-015 für Gehäuse, 1963-016 für Schenkel			
<b>Satz</b> bestehend aus: Druckbuchse 1963-06, Druckfeder 1963-07, Abschlußschraube 1963-08	1963/03	008971	
<b>Satz</b> bestehend aus: 1 Bolzen 1963-012, 2 Stück 1963-013, 2 Sicherungsringe 1963-014	1963/05	008988	
<b>Mundstück</b>			
1,8 mm Loch-Ø	1963-01018	008896	
dito 2,4 mm Loch-Ø	1963-01024	008902	
dito 2,7 mm Loch-Ø	1963-01027	008919	
dito 2,9 mm Loch-Ø	1963-01029	008926	
dito 3,2 mm Loch-Ø	1963-01032	008933	
Futtergehäuse	1963-04	008940	
Futterbacken (2-teilig)	1963-05	008957	
Druckbuchse -06* Bolzen -012* Stulpgriff. Druckfeder -07* Bolzen -013* für Zangengehäuse -015* Abschlußschraube -08* Sicherungsring -014* für Zangenschenkel -016*			
* = nur im Satz lieferbar (Sätze 1963/02, 1963/03 und 1963/05)			
<b>Div. Einzelteile</b>			
Auswechselbare Stanzwerkzeug-Ausrüstung bestehend aus: Lochstempel, Schnittplatte, Zylinderschraube, Gewindestift für 1964-50	1964-050	008995	
dito für 1964-55	1964-055	009008	
dito für 1964-70	1964-070	009015	
Ersatzkronen, <b>Satz</b> per 10 Stück, für 1967	1967-01	009329	
Spitze für 1967	1967-02	009336	
Kunststoffkappe für 1973-1	1973-01	009657	
Spiegel und 2 Lampen für 1977-1	1977-01/3	009794	
Ersatz-Glühlampe	1977-02	070442	
Ersatz-Glühlampe	1978-01	076154	
<b>Sägeblatt</b> aus chromlegiertem Werkzeugstahl	1981-01	009848	
<b>Kunststoffhalter, leer, für</b>			
2100/6 H	2100/6 HL	011568	
2105 A Lg/10 H	2105 A Lg/10 HL	086030	
2105 Lg/9 H	2105 Lg/9 HL	012022	
2116 Lg/8 H	2116 Lg/8 HL	051502	

EINZELTEILE 	HAZET No.	EAN-No. 4000896+	EINZELTEILE 	HAZET No.	EAN-No. 4000896+
<b>Div. Einzelteile</b>			<b>Div. Einzelteile</b>		
Kunststoffgriff für 2119 - 2122	2122-G 11	012442	<b>90°-Spiegel (Seitsicht-Adapter)</b>	4811-2	109685
2119 - 2122	2122-G 13	012459	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweitert das Sichtfeld auf 90° Öffnungswinkel</li> <li>• Ursprünglicher Außendurchmesser 6 mm) des Endoskops bleibt erhalten</li> <li>• Feste Verschraubung für sicheren Halt (unverlierbar)</li> <li>• Bildwinkel 40°</li> </ul>		
Hammerstiel Hickory für 2140-2	2140-020	012589	<b>110°-Spiegel (Seitsicht-Adapter)</b>	4811-3	115891
dito für 2140-3	2140-030	012596	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweitert das Sichtfeld auf 90° Öffnungswinkel</li> <li>• Ursprünglicher Außendurchmesser 6 mm) des Endoskops bleibt erhalten</li> <li>• Feste Verschraubung für sicheren Halt (unverlierbar)</li> <li>• Bildwinkel 40°</li> </ul>		
dito für 2140-4	2140-040	012602	<b>Ersatz-Glühlampe</b>	4811-01	110377
dito für 2140-5	2140-050	012619	Skalenscheibe für 4851-1	4851-01	057115
dito für 2140-8	2140-080	012626	<b>Ersatzklingen</b> 2teilliger Satz, 22 mm Schnitt-Tiefe	4852-01/2	051496
dito für 2140-10	2140-0100	012572	<b>Ersatzklingen</b> 2teilliger Satz, 15 mm Schnitt-Tiefe	4852-02/2	056446
Spitze, 2 mm Ø, für 2150-2	2150-02	013029	Sicherheitsstift für <b>4900-1</b>	4900-01	056125
Membrane für Stethoskop 2151	2151-01	013050	Ersatzteil-Satz für Federspanner <b>4900-1</b> und <b>4900-2</b> bestehend aus 5 Zylinderstiften und 2 O-Ringen	4900-02/7	063437
Ohr-Oliven für 2151	2151-02/2	062287	Ersatzteil-Satz für Federspanner <b>4900-1 A</b> und <b>-2 A</b> bestehend aus 2 Zylinderstiften und 1 O-Ring	4900-02A/3	069415
Röhre (Soffitte) für 2153	2153-00	013128	<b>Reparaturatz</b> bestehend aus Knarr-Rad komplett, Sperrstück, Schalthebel, 2 Schrauben, Kugel, Druckfeder für 4910-1	4910-1/7	064533
<b>Abbrechklingen</b> (7fach abbrechbar) 100 x 18 mm Satz à 10 Stück	2157-04	013210	O-Ring 4 mm Ø für 4970-1 und 4970-2	4970-04	053018
<b>Trapezklingen</b> , Satz à 10 Stück	2157-05	013227	dito M 8	2577-208	016983
<b>Hakenklingen</b> , Satz à 10 Stück	2157-06	013234	<b>Ziehgriff</b>	4852-3	129454
<b>Satz</b> bestehend aus: Band und Niete für 2170	2170/2	013388	<b>Gegenhalter</b>	4852-4	129461
Spannband für 2171-5	2171-05	013395	<b>Drahtstarter</b>	4852-5	129478
dito für 2171-6	2171-06	013401	<b>für Drehmoment-Schlüssel</b>		
Reduzierstück für 2172	2172-1	013494	<b>Reparaturatz Knarr-Rad</b> 10 = 3/8" ■ bestehend aus: Knarr-Rad, Sperrstück, Schalthebel, Schrauben, Kugel, Druckfeder für 8816 G, 8816 GK, 8816 P, 8816 ST, 6110 CT, 6110-1 CT, 6111-1 CT, 6114-1 CT, 6115-1 CT, 6402-1	8816 P/7 N	042234
Spannelement mit O-Ring für 2173-1 für 2173-2	2173-1/5 2173-2/5	013548 013579	<b>Reparaturatz Schalthebel</b> bestehend aus: Schalthebel, Schrauben, Kugel, Druckfeder für 1016, 1016/2, 6132-1 CT, 6143 CT, 6143-1 CT, 6143-01, 6144 CT, 6144-1 CT, 6144-01, 6145 CT, 6145-1 CT, 6145-01, 6146-1 CT	1016/6	001972
Grundkörper	2174-01	013616	<b>Reparaturatz Knarr-Rad</b> 20 = 3/4" ■ bestehend aus: Knarr-Rad, Sperrstück, Schalthebel, Schrauben, Kugel, Druckfeder für 1016, 1016/2, 6132-1 CT, 6143 CT, 6143-01, 6143-1 CT, 6144 CT, 6144-01, 6144-1 CT, 6145 CT, 6145-01, 6145-1 CT, 6146-1 CT	1016/8 N	001989
Feststellmutter	2174-02	013623	Ersatz-Displayfenster für CLT-Drehmoment-Schlüssel	5000 CLT-02	117154
Spannmutter	2174-03	013630	Durchsteckvierkant 10 = 3/8" ■ für 5110-1 CT	5110-01	049691
Spannschraube	2174-04	013647	Durchsteckvierkant 10 = 3/8" ■ für 5110 CT, 5110 ST, 5110-1	5110-02	022373
Spannkonus 22 mm Ø	2174-05	013654	Durchsteckvierkant 12,5 = 1/2" ■ für 5121-1 CT, 5122-1 CT, 5123-1 CT	5121-01	022410
dito 15 mm Ø	2174-06	013661	<b>Reparaturatz Schalthebel</b> bestehend aus: Schalthebel, Schrauben, Kugel, Druckfeder für 1116, 6150-1 CT	1116/6	003228
<b>Ersatz-Schneidrad</b> für 2180-2 und 2181-1 für 2182-1	2180-021 2182-01	061860 076734	<b>Bitte beachten Sie folgende Modellmerkmale:</b> <b>1</b> Schalthebel brüniert (schwarz) <b>2</b> auswechselbarer Kopf <b>3</b> ab Bj. 85 ergonomischer Kunststoff-Griff	6110-26	025046
Knebelschraube für 2193	2193 A-03	143559	<b>Reparaturatz Schloss</b> bestehend aus: Schlossfeder, Schlosskappe, Schlosstzylinder, Schlüssel, 2 Gewindestiften für 6110 CT		
Knebelmutter für 2193	2193 A-04	143566			
Augenschraube für 2193	2193 A-05	143573			
<b>Reparaturatz Knarr-Rad</b> $\odot 6,3 = 1/4"$ bestehend aus: Knarr-Rad, Sperrstück, Schalthebel, Schrauben, Kugel, Druckfeder für 2264	2264/7	015917			
<b>Reparaturatz Knarr-Rad</b> $\odot 8 = 5/16"$ bestehend aus: Knarr-Rad, Sperrstück, Schalthebel, Schrauben, Kugel, Druckfeder für 2264-1, 6408-1	2264-1/7	015900			
Kunststoffdruckteil mit Bolzen und Sicherungsring für 2577-2	2577-02	016921			
Raststift für 2577-207/2 und -208/2	2577-201	016952			
Gegenhalter M 7 - ohne Raststift -	2577-207	016969			
Feder für 2769-3	2769-30	017812			
<b>Sätze</b> bestehend aus: Einsatz, Schraube und Federring für 2944-10	2944-10/3	018321			
<b>Ersatzspitzen (Paar)</b> für Spezial-Zange 4659-1	4659-01/2	103249			
<b>Ersatzkette</b> für 4682	4682-01	022175			
Ersatzteilsatz (9teilig) zur Reparatur der Schneidkette 4682-01	4682-01/9	057214			
Flügelschraube für 4682	4682-02	061747			
Drehstift für 4762, 4762-1	4762-4	049448			
Haltegummi für 880 TZ-20,8 (13/16") 880 Lg-20,8 900 TZ-20,8 900 Lg-20,8 962 2505-1 2505-2 4762 4764	4762-5	049455			
Haltegummi (16 mm) für 4762-1, 2506	4762-6	049462			
Drehstift für 3761, 3861	4767-04	049486			
Drehstift für 4767 KF, 4767 A KF, 4767 A MgT-1	4767-42	049479			
<b>Ersatz-Glühlampe</b> für 4810-5	4810-01	128235			
Ring, schwarz mit Befestigungsschraube für 4810 A	4810 A-01	076338			
Ring-Abdeckkappe, mit Haltestift für 4810 A	4810 A-02	076376			
Augenschirm, Gummi, schwarz für 4810 A	4810 A-03	076383			
Optische Einstellschraube für 4810 A	4810 A-04	076390			
Abdeckglas für 4810 B	4810 B-01	082537			
Pipette für 4810 A, 4810 B	4810 B-05	082650			





KÄSTEN, LEER		HAZET No.	EAN-No. 4000896+	Kunststoff- / Weichschaum-Einlagen	HAZET No.	EAN-No. 4000896+
ohne Kunststoff-Einlagen, separat bestellen				PUR = Weichschaum PL = Kunststoff für Kästen der Seite 248		
passend für Sortiment	Kastengröße aussen mm			passend für Sortiment		
aus Kunststoff 805/7, 806/7, 807/7, 808/7	205 x 125 x 20	<b>805 KL</b>	032679	161-22 P/4	<b>161-22 PL</b>	004515
aus Kunststoff 850, 850-1, 850 A, 850 TQ, 851, 851 AZ, 880 MgT/4, 1557/9, 1557/10, 2200/36	167 x 97 x 37	<b>850 KL</b>	037582	161-23 P/3	<b>161-23 PL</b>	004539
aus Metall 1557 N/22, 2800/18	320 x 128 x 44	<b>853 KL</b>	038312	161-24 P/8	<b>161-24 PL</b>	004553
aus Kunststoff 844/4, 852 N, 852-1, 852 A N, 852 A-1, 854, 854-1, 854 F, 880 G/8, 1557/32	187 x 125 x 39	<b>854 KL</b>	038398	161-25 P/3	<b>161-25 PL</b>	004577
aus Kunststoff 436 N/11, 669-1, 849, 855, 880-1, 880 N-1, 884 N-1, 884 AN-1, 880 ZN-1, 884 ZN-1, 884 AZ N-1, 1557/29, 2240/103, 2240/95	279 x 121 x 47	<b>880-1 KL</b>	039012	161-26 P/18	<b>161-26 PL</b>	004591
aus Kunststoff 536/15, 853, 880-2, 882, 885 N, 889 N, 932 N, 938 N, 932 ZN, 1557/21, 2575/144, 4910/13	344 x 188 x 56	<b>885 KL</b>	042586	161-27 P/11	<b>161-27 PL</b>	004614
aus Metall 430-1, 881 AZ, 900 S, 905, 905 Z, 905 AZ, 1555/64, 6290-1 CT/29	435 x 215 x 62	<b>900 KL</b>	043866	161-28 P/17	<b>161-28 PL</b>	004638
aus Kunststoff 900, 900 AN, 900 Z, 900 AZ, 906, 906 Z, 907, 907 AMZ, 907 Z, 907 AZ, 932 AZ, 954 N, 1557/58	410 x 216 x 65	<b>901 KL</b>	045716	161-29 P/9	<b>161-29 PL</b>	004652
<b>Kasten-Unterteil</b> aus Metall 0-111/116	410 x 216 x 65	<b>901 KL-UT</b>	058112	161-31 P/11	<b>161-31 PL</b>	004690
aus Metall 793/3, 880 A ZN-1, 985, 4793/3	320 x 128 x 58	<b>930 KL</b>	046522	161-32 P/11	<b>161-32 PL</b>	053926
aus Metall 888 N, 888 Z N, 888 AZ N, 1000, 1002, 1000 Z, 1002 Z, 1000 AZ, 1002 AZ, 1530 M/49, 1530 A/38, 1550/32, 1900/6, 4500/42, 6292-1 CT/20, 6292-1 CT/28	578 x 235 x 88	<b>1000 KL</b>	001200	161-35 P/4	<b>161-35 PL</b>	053957
aus Metall 1100, 1100 Z	780 x 319 x 113	<b>1100 L</b>	002191	161-36 P/8	<b>161-36 PL</b>	057030
aus Metall 1905/10 N	755 x 310 x 120	<b>1905 KL</b>	007455	161-37 P/8	<b>161-37 PL</b>	057016
aus Metall 2191/12 K, 2191A/10 K, 2191 MA/18 K, 2193/4 K, 2575/104	290 x 173 x 50	<b>2191 KL</b>	013975	161-38 P/79	<b>161-38 PL</b>	059539
aus Metall 986/9, 990/9, 992/9, 1557 N/9, 1557/15, 1557 N/17, 1557/20, 2272/17, 2351/15	225 x 123 x 46	<b>2272 KL</b>	015993	161-39 P/8	<b>161-39 PL</b>	059515
<b>Batteriedienst-Behälter</b> leer		<b>4650 L</b>	022069	161-40 P/7	<b>161-40 PL</b>	060115
aus Holz 4660-1/12 bis 4660-34/10 außer 4660/18		<b>4660/12 KL</b>	057566	161-41 P/22	<b>161-41 PL</b>	060856
aus Holz 4660/18		<b>4660/18 KL</b>	062720	161-42 P/17	<b>161-42 PL</b>	060863
Koffer, leer, mit Einlage		<b>4800/9 KL</b>	049820	161-43 P/45	<b>161-43 PL</b>	060870
Koffer, leer für 4811-1/2		<b>4811-1/2 KL</b>	118311	161-44 P/13	<b>161-44 PL</b>	060887
aus Kunststoff 4930		<b>4930 KL</b>	082667	161-45 P/10	<b>161-45 PL</b>	060894
aus Kunststoff 4970		<b>4970 KL</b>	089253	161-46 P/9	<b>161-46 PL</b>	061891
				161-47 P/8	<b>161-47 PL</b>	061907
				161-49 P/28	<b>161-49 PL</b>	073450
				161-50 P/30	<b>161-50 PL</b>	095247
				161-52 P/58	<b>161-52 PL</b>	095261
				161-53 P/27	<b>161-53 PL</b>	095575
				161-54 P/4	<b>161-54 PL</b>	098477
				161-56 P/4	<b>161-56 PL</b>	098460
				161-57 P/4	<b>161-57 PL</b>	109258
				161-58 P/13	<b>161-58 PL</b>	119646
				161-59 P/9	<b>161-59 PL</b>	119653
				161-60 P/42	<b>161-60 PL</b>	123032
				161 P/55, 161 P/58	<b>161 PL</b>	004911
				430-1	<b>430-1 PL</b>	019700
				435/11	<b>435/11 PL</b>	079797
				450 N/8	<b>450/8 PL</b>	061761
				536/15	<b>536-1 PUR</b>	077205
				600 N/8	<b>600 N/8 PL</b>	057139
				606/6	<b>606/6 PL</b>	115914
				606/12	<b>606/12 PL</b>	118045
				613/6	<b>613/6 PL</b>	071333
				669-1	<b>669-1 PUR</b>	089192
				793/3	<b>793/3 PL</b>	031580
				800/6	<b>800/6 PL</b>	055319
				801/6	<b>801/6 PL</b>	083190
				801 TH/5	<b>801 T H/5 PL</b>	085743
				801 TH/7	<b>801 TH/7 PL</b>	087983
				803/10	<b>803/10 PL</b>	083183
				803/13	<b>803/13 PL</b>	098521
				803/6, 803/6-1, 803/6-2	<b>803/6 PL</b>	083176
				805/7, 806/7, 807/7, 808/7	<b>805/7 PL</b>	032662
				803 VDE/6	<b>810 VDE/6 PL</b>	057146
				844/4	<b>844/4 PUR</b>	035861
				844/5	<b>844/5 PUR</b>	035885
				849	<b>849 PUR</b>	036172
				850-1	<b>850-1 PUR</b>	036356
				850	<b>850-PUR</b>	036813
				850 T	<b>850 T-PUR</b>	071760
				851, 851 AZ	<b>851 PUR</b>	038183
				852-1	<b>852-1 PUR</b>	038244
				852 A-1	<b>852 A-1 PUR</b>	038268
				852 A N	<b>852 A N-PUR</b>	038282
				852 N	<b>852 N-PUR</b>	038305

Kunststoff- / Weichschaum- Einlagen	HAZET No.	EAN-No. 4000896+	Kunststoff- / Weichschaum- Einlagen	HAZET No.	EAN-No. 4000896+
PUR = Weichschaum PL = Kunststoff für Kästen der Seite 248			PUR = Weichschaum PL = Kunststoff für Kästen der Seite 248		
passend für Sortiment			passend für Sortiment		
854-1 854 T	854-1 PUR	038367	2500 PL/10	2500-5 PL	077137
854 F	854 F-PUR	071500	HAZET Werkzeug-Ordnung, leer, 10teilig passend für Sortiment 0-2500/100 für Werkzeugwagen <i>Assistent</i>	2500 PL/10	079803
854	854 PUR	049523	2800/18	2800/18 PL	018208
855	855 PUR	038466	6290-1 CT/29	6290-1/29 PL	026036
880-1	880-1 PUR	039029	6292-1 CT/20	6292-1/20 PL	026111
880-2	880-2 PUR	039074	6292-1 CT/28	6292-1/28 PL	026128
880 G/10	880 G/10 PL	121083			
880 G/8	880 G PUR	040636			
880 MgT/4	880 MgT/4 PUR	040919			
880 N-1	880 N-1 PUR	040933			
881 AZ	880 PL	040940			
882	882 PUR	042470			
884 A N-1	884 A N-1 PUR	042500			
884 AZ N-1	884 AZ N-1 PUR	042524			
884 N-1	884 N-1 PUR	042548			
885 N	885 N PUR	042609			
888 N, 888 Z N, 888 AZ N Ober- u. Unterteil	888 PL	042630			
889 N	889 N PUR	042678			
900 A N, 900 A Z	900 A N PUR	043521			
900, 900 Z	900 PUR	044078			
900 S	900 S-PL	057122			
905, 905 Z, 905 AZ	905 PL	045860			
906, 906 Z	906 PUR	045914			
907 AMZ	907 AMZ PUR	045976			
907, 907 Z	907 PUR	045990			
923/4	923 PL	061181			
932 AZ N	932 AZ N PUR	046546			
932, 932 Z N	932 N PUR	046560			
938 N	938 N PUR	046614			
954 N	954 N PUR	046638			
958/6	958/6 PL	073191			
985	985 PL	046867			
986/9	986/9 PL	051571			
990/9, 992/9, 1557 N/9	992/9 PL	051588			
1002, 1002 Z	1000-1 PL	000630			
1000 AZ	1000-2 PL	000685			
1000, 1000 Z, 1002 AZ	1000-3 PL	000777			
1530 M/49, 1530 A/38 Ober- u. Unterteil	1530 PL	003532			
1555/64	1555 PL	003686			
1557/10	1557/10 PUR	003747			
1557/15	1557/15 PL	003778			
1557/20	1557/20 PL	003815			
1557/21	1557/21 PUR	003839			
1557/29	1557/29 PUR	003853			
1557/32	1557/32 PUR	003877			
1557/58	1557/58 PUR	003891			
1557/9	1557/9 PUR	003938			
1557 N/17	1557 N/17 PL	003952			
1557 N/22	1557 N/22 PL	003976			
990 S Lg-P/3	2191-11 PL	054367			
900-E/5, 986-P/5, 990-P/5, 992 H-P/5	2191-1 PL	054350			
986 KK-P/6	2191-22 PL	054381			
986 S Lg-P/5	2191-3 PL	054374			
2191/12 K, 2191 A/10 K, 2191 MA/18 K	2191 PL	013999			
2193/4 K	2193 PL	014095			
2200/36	2200/36 PUR	063390			
2240/95 2240/103	2240/103 PUR	015429			
2272/17	2272 PL	016006			
2351/15	2351 PL	016228			
2500 PL/10	2500-1 PL	076659			
2500 PL/10	2500-2 PL	076666			
2500 PL/10	2500-3 PL	076673			
2500 PL/10	2500-4 PL	076680			

Anwendung	HAZET No.	Fahrzeug-Typ	Seite
<b>ALLGEMEINE ANWENDUNG</b>			
<b>Abgasanlage / Auspuff</b>			
Auspuff-Haltegummis aus- und einbauen	4684-1 -2		193
Auspuffrohr trennen bis 2,5 mm Wandstärke und 80 mm Ø	4682		193
Lambda-Sonde (s w 22 mm)	4680 u. 4681		192
<b>Antrieb</b>			
Drehwinkelgesteuerter Schraubanzug (z.B. Zylinderkopfschrauben)	6690		229
Festhalten der Riemenscheiben, z.B. an Lichtmaschinen 4640-1 für Keil-Rippen-Riemensch. 4640-2 für Keilriemenscheibe	4640-1 4640-2		185
Kühlsystem Frostschutzgehalt überprüfen – (V.A.G – G 12)	4810 B		197
Motordefekte feststellen und lokalisieren	4795-1		195
Prüfen von Kühlsystemen	4800/7		196
Ventilschaftdichtungen abziehen	2991	Mehrventiler	170
Ventilschaftdichtungen abziehen (2-Ventiler)	791-5	2 Ventiler	65
Ventilschaftdichtungen abziehen (Mehr-Ventiler)	791-8	Mehr- Ventiler	65
Zahnriemenwechsel/Motor-Instandsetzung	4794/5		195
Zylinderkopf - Planheit prüfen	2145		145
<b>Bremsen</b>			
Bremsentlüftung	4968-7 bis 11		216
Bremsleitungsverschraubung (s w 10 bzw. 11 mm)	612 N-10 -11		58
Bremssattel Verschraubung (s w 7 mm) Wechseln der Scheibenbremsbeläge	986-7		103
Einstellung der Sensoren an ABS, bzw. Prüfen des Elektrodenabstandes bei Zündkerzen	2147 MS		145
Federteller mit Haltefedern (Trommelbremse / Bremsbelag)	4963-1		215
Haltefedern der Bremsbacken (hinten Trommelbremsen)	797		66
Handbremse einstellen (s w 10 mm)	4965-1		215
Handbremsseile an Trommelbremsen	4968-4		216
Prüfen der Bremsflüssigkeit	4954-1		214
Prüfen der Brems Scheibenstärke	4956-1 -2		215
Reinigung von Scheibenbremssätteln	4968-1		216
Reinigung von Scheibenbremssätteln	4968-2		216
Sicherungsstifte (Ø 4 mm) an Scheibenbremsen (hinten)	748 Lg b-4		63
Verschleißgrad Bremsstrommeln prüfen	4955-1		214
Verschraubung Bremsleitungen ABS (s w 11 und 12 mm)	4966		215
Zurücksetzen von Bremskolben	4970/6		216
<b>Fahrwerk</b>			
Abziehen von Radnaben	4935-1/34		213
Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich, z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder	4910 u. 4911		209
Lenkung – Kugelgelenkzapfen ausdrücken (Maulöffnung 18 – 22 mm)	1779-1		124
Lenkung – Kugelgelenkzapfen ausdrücken (Maulöffnung 20 – 22 mm)	1779-2		124
Radlagerwechsel im eingebauten Zustand	4930-1/16		211
Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel (bitte Federspanner-Zuordnungstabelle auf Seite 195 beachten)	4900		202
Steckachsen abziehen (Lochkreis Ø 100 – 150 mm)	1969-14 -15		138
Verschraubungen und Kontermuttern an Spurstangen	4950		214
<b>Getriebe / Wellen</b>			
Achsmanschetten-Klemmen	1847-1		131
Endlosbänder an den Achsmanschetten	1847-10		131
Inspektion/Diagnose in verdeckten Bereichen	4811-1/2 -2/2		197
Hytrelachsmanschetten-Klemmen aus Edelstahl montieren (in Verbindung mit Drehmomentschlüsse) Achtung: Drehmomentangaben beachten!	1847 u. 6110-1 CT		130
Kupplung einbauen (Ø 15 – 28 mm Spannkonus)	2173 2174		150
Stufen- und ohrlöse Spannschellen der Achsmanschetten	1847-11		131
<b>Karosserie</b>			
Ausbau von Autoradios vieler Fahrzeughersteller und Autoradio-Anbieter	4655-1		186
Austrennen von geklebten Fahrzeugscheiben	4852/6		200
Demontage von Scheibenwischerarmen an Pkw und Nutzfahrzeugen	4855/9		201
Düseneinsteller-Scheibenwaschanlage	4850-1		200
Einstellung der Wischerblatt – Winkelstellung (nach Herstellerangaben einstellen)	4851-1		200
Fensterkurbel-Sicherungen entfernen und einsetzen	799		66

Anwendung	HAZET No.	Fahrzeug-Typ	Seite
<b>ALLGEMEINE ANWENDUNG</b>			
<b>Karosserie</b>			
Inspektion/Diagnose in verdeckten Bereichen	4811-1/2 -2/2		198
Spannhülsen an Türscharnieren ausbauen	1970		138
<b>Kraftstoffversorgung</b>			
Ausbau Common-Rail-Injektoren	4797/2 -3		196
Einspritzer-Gemischregulierung am Mengenteiler einstellen (K-Jetronic)	4516		182
Für Einspritzdüsen an Diesel-Motoren (s <sub>w</sub> 27 mm)	4555 N		183
Inspektion/Diagnose in verdeckten Bereichen	4811-1/2 -2/2		198
Vergaser (Pierburg) einstellen, Leerlauf- und CO-Werte	4517		182
<b>Lenkung</b>			
Airbag-Einheit (für Innen TORX® Schrauben T30)	2223 Lg-T 30		153
<b>Motor-Elektrik</b>			
Abziehen und Aufstecken von Glühkerzensteckern	4760-5	neue Generation von Dieselmotoren	194
Freilauf-Keil(rippen)riemenscheibe an der Lichtmaschine	4641/4		185
Glühkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 10 mm) (Dieselmotoren)	2530		159
Glühkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 12 mm) (Dieselmotoren)	880 TZ-12		89
Glühkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 12 mm) (Dieselmotoren)	4760-1		193
Glühkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 12 mm) (Dieselmotoren)	4760-8 x 12		194
Glühkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 8 mm) (Dieselmotoren)	4760-2		193
Glühkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 9 mm) (Dieselmotoren)	4760-3		193
Glühlampen mit Glassockel (Armaturenbereich, versch. Schalter)	4659-1		188
Kabelverbindungen lösen / Kabel-Entriegelung	4670		188
Keil(rippen)riemenscheibe am Generator / Lichtmaschine (BOSCH)	4641/2		185
Prüfen von elektronischen Komponenten	2152-5		146
Relais aus- und einbauen	4770-1		194
Relais aus- und einbauen, die nicht gradlinig zu erreichen sind	4770-2		195
Zündkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 14 mm)	4766-2		194
Zündkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 16 mm = 5/8")	4762-1		194
Zündkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 16 mm = 5/8")	4766		194
Zündkerzen – Elektroden-Abstand prüfen	2147 2147 MS		145
Zündkerzen reinigen	2131		145
Zündkerzenstecker abziehen und aufstecken	1849		131
Zündkerzenstecker abziehen und aufstecken	1849-1		131
Zündkerzenstecker abziehen und aufstecken	1849-2		131
Zündkerzenstecker abziehen und aufstecken	1849-3		132
<b>Räder</b>			
Auf- und Abziehen der Reifen (Alu-/Stahl-Felgen)	650 K-20		60
Befestigen, Lösen und Schneiden von Auswuchtgewichten	665-1 -2		60
Beschädigungsfreies Abziehen der Radschrauben-Schutzkappen an Alu-Felgen	666-10		61
Ein- und Ausdrehen der Ventileinsätze in Reifenventilen	666-1		61
Einziehen von Gummiventilen unterschiedlicher Längen in die Felgenbohrung für schlauchlose Reifen	666-2		61
Reifen Profiltiefe messen	666-5		61
Auswuchtgewichte abheben	667		61
Materialschonende Radmontage und -demontage	903 S Lg		99
Montage der Kontrollsensoren und den dazugehörigen speziellen Reifenventilen	669-1		61
Radnabenreinigung	4960-45/14 -160/4		215
Radverschraubungen	902 S Lg		99
<b>Schlauchverbindung</b>			
Betätigung von wieder verwendbaren Clic-Schlauschellen	798-3		66
CLIC-Typ Schlauschellen	798-2		66
Prüfen von Kühlsystemen	4800		196
Schlauschellen (Kühl- und Heizungssystem)	798-9		67
Schlauschellen z.B. Kühl- und Heizungssystem	426		53
Selbstspannende Federband- und Raumsparschellen	798-4 bis 15 B		66
<b>BMW</b>			
<b>Antrieb</b>			
Ventilschaftdichtungen aufdrücken (∅ 7 und 8 mm)	2977		169
Zylinderkopf Verschraubung (für Außen TORX® Schrauben E 12)	2925	Motor M 42, 1,8 l, 4-Zyl. mit Vierventiltechnik 318is ab Baujahr 89, Motor M 50, 2,0 l, 2,5 l 6-Zyl. mit Vierventiltechnik 5er-Reihe ab Baujahr 91	169

Anwendung	HAZET No.	Fahrzeug-Typ	Seite
<b>BMW</b>			
<b>Bremsen</b>			
Bremssattel Verschraubung (s <sub>w</sub> 7 mm) Wechseln der Scheibenbremsbeläge	2901 G-7	3er, 7er-Reihe	169
<b>Fahrwerk</b>			
Radlagereinheit, Befestigungsmutter hinten (s <sub>w</sub> 30 mm)	1000 Z-30	316, 318, 320, 323, 325, M3 (Motor-Sport)	110
Radlagereinheit, Befestigungsmutter vorne (s <sub>w</sub> 46 mm)	1000-46	316, 318, 320, 323, 325, M3 (Motor-Sport)	110
Schraubenfeder an der Hinterachse	4902/6	E87, E90, E91	209
<b>Getriebe / Wellen</b>			
Achswellenmutter	900 SZ-36	3er, 5er, 7er Baureihe, Z3, M3	100
Getriebe Verschraubungen (für Außen TORX® Schrauben E 10, E 12, E 14)	880 G-E 10, 12, 14	3er E30 bis Baujahr 89, E36 ab Baujahr 89, 5er E28 bis Baujahr 89	90
Verschraubung der Schaltgeräte im Automatikgetriebe	992-T 27	Getriebe 3 HP 22, 4 HP 22	105
Verschraubung der Schaltgeräte im Automatikgetriebe	2223-T 27		153
<b>Karosserie</b>			
Kotflügelverschraubung	828 Lg-T 30	E 46	74
Sitzblende aus- und einbauen und Stahlschiebedach einstellen	2223 Lg-T 25	3er und 5er-Reihe	153
Verschraubung Türschließeil/-zapfen (für Innen TORX® Schrauben T 40)	2117-T 40	E 34	144
<b>Kraftstoffversorgung</b>			
Einspritzdüsen (s <sub>w</sub> 27 mm)	4555-1	Diesel M 21: E 30 = 324 TD, E 28 = 524 TD, E 34 = 524 TD; Diesel M 51: E 36 = 325 TD, E 34 = 525 TDS	183
Einspritzleitungen verschrauben (s <sub>w</sub> 17 mm)	4550	Diesel-Motor	183
<b>Lenkung</b>			
Abreißschraube am Lenkschloß (für Außen TORX® Schrauben E 8)	850-E 8		82
Airbag Sensorschraube (für tamper TORX® Schrauben / Innen TORX® Schraube mit Zapfenführung T 30)	2223-T 30 H		153
<b>Motor-Elektrik</b>			
Abziehen und Aufstecken von Glühkerzensteckern	4760-5	neue Generation von Dieselmotoren	194
Zündkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 16 mm = 5/8")	880 A KF	Mehrventiler	91
Zündkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 20,8 mm = 13/16")	880 A Mg T-3	M 3, M 5 (Motorsport-Version)	91
Zündkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 20,8 mm = 13/16")	880 KF	2 Ventiler	91
<b>Öldienst</b>			
Ölfiltergehäuse aus Kunststoff 16kt, 86 mm	2169-6	316 i Limousine, Touring, 316 ti Kompakt, 318 Ci Cabrio, Coupe, 318 i Limousine, Touring, Kompakt	149
Ölfiltergehäusedeckel	2169-36		149
<b>CHRYSLER</b>			
<b>Antrieb</b>			
Zylinderkopf Verschraubung (XZN Schrauben)	990 Lg-14	VM-Diesel-Motoren	104
<b>Kraftstoffversorgung</b>			
Schnellverschlüsse an der Kraftstoffleitung sowie Tankbelüftung	4501-1		182
<b>CITROËN</b>			
<b>Antrieb</b>			
Zahnriemenwechsel/Motor-Instandsetzung	3788/37		173
<b>Kraftstoffversorgung</b>			
Einspritzleitungen der HDI- Motoren	4548-14		183
Einspritzpumpe Verschraubung (s <sub>w</sub> 13 mm) Zahnriemen aus- und einbauen	4561		184
<b>Motor-Elektrik</b>			
Zündkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 14 mm)	4766-2	C5 mit 2,0l Hpi-Motor	194
<b>Öldienst</b>			
PURFLUX-Filter	2169-76	C5, Xantia	149
<b>FIAT</b>			
<b>Antrieb</b>			
Ventildeckel u. Zündkerzen-Abdeckungen mit RIBE-CV-Schrauben	991-5 bis 16		105
Ventilfedern spannen	792-2	Panda, Uno, Tipo	65
Zahnriemenwechsel/Motor-Instandsetzung	3688/31		172
Zylinderkopf Verschraubung (XZN Schrauben M 12)	991-12	2,0 l Motor	105
<b>Bremsen</b>			
Scheibenbremsbeläge wechseln (vorne Ø 4 mm)	748 Lg b-4	Seicento, Cinquecento, Punto,	63

Anwendung	HAZET No.	Fahrzeug-Typ	Seite
<b>FIAT</b>			
<b>Öldienst</b>			
ÖlfILTER 15kt, 105 mm	2169-9	Croma 2.5 D, -2.5 TDE, Ducato 2.5 D, 2.5 TDi, 2.8 D, 2.8 idTD, 2.8 JTD, 2.8 Tdi	149
PURFLUX-Filter	2169-66	Punto, Stilo, Brava, Bravo mit 1.2	149
PURFLUX-Filter	2169-76	Brava, Bravo, Punto, Tipo	149
PURFLUX-Filter	2169-86	Brava und Bravo 1.9 JTD	149
<b>FORD</b>			
<b>Antrieb</b>			
Ventile hochhalten (eingebauter Zustand) M 14 x 1,25 und M 18 x 1,5	3428	2 Ventiler-Motoren außer Mehrventiler und CVH-Motoren	172
Ventileinstellung	3499	1,6 I D Fiesta, Escort, Orion, 1,8 I D (ab Baujahr 89) Fiesta, Escort, Orion, 1,8 I TD Sierra	172
Ventilfedern spannen	792-1	Fiesta, Escort	65
Ventilschaftdichtungen abziehen	2991	Fiesta ab Baujahr 96	170
Verschraubung der Ansaugbrücke (für Innen TORX® Schrauben T 45)	992 S Lg-T 45	Scorpio 2,4, 2,8, 2,9 I Einspritzer	105
Zahnriemen-Spannrolle (für Innen TORX® Schrauben T 50)	2115-T 50	1,6 I Diesel Fiesta, Escort, Orion	143
Zahnriemenwechsel an - Pumpe - Düse Motoren	2588/3	Galaxy 1.9 I TDI ab Bj. 1999	162
Zahnriemenwechsel/Motor-Instandsetzung	3488/17		172
Zylinderkopf Verschraubung (für Innen TORX® Schrauben T 55)	992 S Lg-T 55	versch. Ford-Typen z.B. Mondeo 16 V	105
Zylinderkopf Verschraubung (für Innen TORX® Schrauben T 70)	992 Lg-T 70	1,8 I Diesel (Turbo) Fiesta, Escort, Sierra, P 100 ab Baujahr 8/92	105
<b>Fahrwerk</b>			
Achsmutter Verschraubung (s.w. 2.1/4" amerik. Maß)	1000 AZ-2.1/4	Transit	110
<b>Karosserie</b>			
Befestigungs-Stopfen an Türverkleidungen	799-6	ab Bj. 1995	68
Schweißpunkte Ø 9 mm ausbohren (insbes. im Achsbereich)	1967-90	Mondeo	138
<b>Kraftstoffversorgung</b>			
Einspritzdüsen (s.w. 27 mm)	4555-1	Diesel Lincoln Continental (USA), Lincoln Mark VII, VII LSC	183
<b>Öldienst</b>			
ÖlfILTERgehäusedeckel	2169-27	Fiesta mit 1.4 und 1.6 I TDCI-Motor	149
PURFLUX-Filter	2169-76	Fiesta, Escort	149
<b>HONDA</b>			
<b>Öldienst</b>			
PURFLUX-Filter	2169-76	Accord, Civic, Prelude, CRX	149
<b>JAGUAR</b>			
<b>Motor-Elektrik</b>			
Zündkerzenstecker abziehen und aufstecken	1849-2	12 Zyl.	131
<b>MAZDA</b>			
<b>Abgasanlage / Auspuff</b>			
Lambda-Sonde (s.w. 22 mm)	612-19 x 22	mit 2-Ventil-Technik bis Baujahr 9/93	58
<b>Antrieb</b>			
Zylinderkopf Verschraubung (für Innen TORX® Schrauben T 70)	992 Lg-T 70	121 ab Baujahr 96	105
<b>Bremsen</b>			
Überwurfmutter am Bremsdruckregler (s.w. 12 mm)	6612 c-12		228
Überwurfmutter am Hauptbremszylinder (s.w. 14 mm)	6612 c-14		228
<b>Motor-Elektrik</b>			
Steuergerät MAZDA 3 mit 1.4 und 1.6 I Motor	2225		154
<b>Öldienst</b>			
ÖlfILTER 14kt, 64 mm	2169-7	323, 626, MX-5, Xedos	149
ÖlfILTERgehäusedeckel	2169-27	MAZDA 2 und 3 mit 1.4 und 1.6 I Diesel-Motor	149
ÖlfILTERgehäusedeckel beim Wechsel des ÖlfILTEReinsatzes	2169-10	MAZDA 6 mit 1.8-2,0-2.3I Motor, MAZDA 3 2,0 I	149
PURFLUX-Filter	2169-66	323, 626, MX3, Xedos	149
<b>MERCEDES-BENZ</b>			
<b>Antrieb</b>			
Anlasser	2755		166
Anlasser aus- und einbauen Verlängerung m. Stiftsicherung (575 mm)	2762		167
Befestigungsmutter der Einspritzpumpe	2742-13	615, 616	166
Spannrolle und Auflegen d. Keilrippenriemen	2714-1	A-Klasse (Typ 168)	165

Anwendung	HAZET No.	Fahrzeug-Typ	Seite
<b>MERCEDES-BENZ</b>			
<b>Antrieb</b>			
Ventile einstellen (s <sub>w</sub> 14 mm)	2770-2	Pkw außer Diesel, 250 CD und 3,5 I-Typen	167
Ventile einstellen (s <sub>w</sub> 17 mm)	2770-3	Pkw außer Diesel, 250 CD und 3,5 I-Typen	167
Ventile einstellen (s <sub>w</sub> 17 mm)	2771	280, 280 C, 280 E, 280 CE, 280 S, 280 SE, 280 SL, 280 SLC	167
Ventilschaftdichtungen abziehen (Zange gerade)	2791-1	Mehrventiler-Motoren	168
Ventilschaftdichtungen aufdrücken (∅ 7mm)	2777	Mehrventiler-Motoren: M 104, M 119, M 120	168
Verschiedene Arbeiten, z.B. am Motor	2747 / 2748		166
Verschraubung der Wasserpumpe, Wasseranschlüsse, Ansaugrohr	2740	M 103, M 104, Motor M 103 bis M 120 (Diesel) M 601, M 603, M 604	166
Verschraubung linkes Nockenwellen-Rad	2718-E 18	M 112 (6-Zyl.), M 113 (8-Zyl.) C- / E- und S-Klasse	165
Zylinderkopf Verschraubung (für Innen TORX® Schrauben T 55)	992 Lg-T 55	C-Klasse, Typ 202	105
Zylinderkopf Verschraubung (s <sub>w</sub> 10 mm)	986 Lg-10	207, 307, 208, 308	104
Zylinderkopf Verschraubung (s <sub>w</sub> 8 mm)	986 S Lg-8	M 115, 116, 117	104
Zylinderkopf Verschraubung (XZN Schrauben)	990		244
Zylinderkopf Verschraubung (XZN Schrauben M 10)	2751	W 201 (190/190 E)	166
Zylinderkopf Verschraubung (XZN Schrauben M 12)	2752	M 104 6-Zyl., M 119 8-Zyl., M 120 12-Zyl. Mehrventiler-Motoren	166
<b>Bremsen</b>			
Bremsleitungsverschraubung (s <sub>w</sub> 11 und 14 mm)	6612 c-11 -14		228
Haltefedern der Handbremsbacken (Scheibenbremsen hinten)	2730		166
Haltefedern der Trommelbremsbeläge (hinten)	2796-1	A-Klasse (Typ 168)	168
Sicherungsstifte (∅ 3 mm) der hinteren Scheibenbremsen	748 Lg b-3	E-Klasse Typ 211	63
Zugfedern (Handbremsbacken der Scheibenbremse hinten)	4964-1		215
<b>Fahrwerk</b>			
Gegenhalter Federbeinverschraubung	2721-1	A-Klasse (Typ 169)	166
Hinterachsverschraubung	2720-E 18	E-Klasse, Typ 211 ab Bj. 2002	165
Kegelrollenlager-Außenring ausziehen	1788 N-35 u. -835	W 123	123
Leitungsverschraubung vorne am Federbein mit Luftfederung	2781-10	E-Klasse, Typ 211	168
Obere Befestigungsschraube am Stoßdämpfer	2722-1	Viano/Vito Typ 639	166
Stoßdämpfer (obere Zapfenverschraubung)	2780-1	C-Klasse Typ 203 (ab Baujahr 2000)	168
Stoßdämpfer-Verschraubung	2723-1	E-Klasse Kombi Typ 211	166
Verschraubung der Zugstrebe / Radträger	2792-12	C-Klasse Typ 202	168
Vorderachsverschraubung	2720-21	E-Klasse, Typ 211 ab Bj. 2002	165
<b>Getriebe / Wellen</b>			
Gelenkwellen (Lenkung, Spurstange)	6450 d-41	124 (E-Klasse), Typ 170 SLK, Typ 201 190er, Typ 202 (C-Klasse), Typ 220 S-Klasse, Sprinter	228
Mutter am Gelenkflansch der Hauptwelle verschrauben (s <sub>w</sub> 30 mm)	1000 Z-30		110
Mutter an Hauptwelle verschrauben (s <sub>w</sub> 41 mm)	1000 Z-41		110
Öldruckleitung (s <sub>w</sub> 12 mm) Kupplungsnehmer-Zylinder	2757-12		167
Sicherungsring im Gleichlaufgelenk; Sprengring an der Antriebswelle	1847-3		131
<b>Karosserie</b>			
Aussenspiegel	2715-20 H	211 (E-Klasse) sowie Typ 203 (C-Klasse) ab Modelljahr 2005	165
Verschraubung am Türgriff (für Innen TORX® Schrauben T 20)	828 Lg-T 20	A-Klasse (Typ 168), C-Klasse (Typ 203)	74
<b>Kraftstoffversorgung</b>			
Abziehen und Aufstecken der Kraftstoff-Rücklaufleitung (Leckölleitung)	1841-33	604, 605, 606, mit 4-Ventiltechnik	129
Ausbau Common-Rail-Injektoren	4797/2 -3	CDI-Motoren 611, 612, 613	196
Einspritzdüsen (s <sub>w</sub> 22 mm)	4550-22	Diesel-Motoren: Typen 201, 202 (Motoren 604, 605, 606)	183
Einspritzer – Druckventilhalter aus- und einbauen (Einspritzpumpe)	4556	601, 602, 603, 605, 606, 615, 616, 617	183
Einspritzleitungen	2757-14	Sprinter	167
Einspritzleitungen verschrauben (s <sub>w</sub> 14 mm)	4550-14	4-Zyl.-Diesel 601, 190 D, C 200 D, E 200 D, Turbo-Diesel, 603, G 300 D, G 350 D, Turbo, Geländewagen, E 300 D, Turbo, S 350 TD	183
Kraftstoff-Rücklaufleitungen abziehen und aufstecken	4565-1	Diesel-Motoren 601, 602, 603	184
Vergaser (Pierburg) einstellen, Leerlauf- und CO-Werte	4517	2 Ventiler-Motoren	182
<b>Motor-Elektrik</b>			
Abziehen und Aufstecken von Glühkerzensteckern	4760-5	neue Generation von Dieselmotoren	194
Glühkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 10 mm)	2530	CDI-Dieselmotoren	159
Glühlampen mit Glassockel (Armaturenbereich, versch. Schalter)	4659-1		188
Stromschiene (s <sub>w</sub> 8 mm)	4760-8 x 12		194
Zündkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 16 mm = 5/8")	2776	M 104, 6 Zyl., 24 V, M 120, 12 Zyl., 48 V, M 119, 8 Zyl., 32 V	168
Zündkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 16 mm = 5/8")	4766		194
Zündkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 16 mm = 5/8")	4767 A KF	M 102 (190-230), M 103 (6 Zyl. 260 E, 360 E)	194
Zündkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 20,8 mm = 13/16")	4767 KF	außer 615, 616, 617 und M 102	194
Zündkerzenstecker abziehen und aufstecken	1849-1		131

Anwendung	HAZET No.	Fahrzeug-Typ	Seite
<b>MERCEDES-BENZ</b>			
<b>Öldienst</b>			
Kraftstoff-Filter	2169-86	Vito, Sprinter, A-Klasse (Typ 168), C-Klasse (Typ 202), E-Klasse (Typ 210)	149
Ölfiltergehäusedeckel	2169-27	A-Klasse (Typ 168)	149
Ölfiltergehäusedeckel	2169-36	MERCEDES-BENZ Motor 116 MB, 100 D Transporter	149
PURFLUX-Filter	2169-76	MERCEDES-BENZ-Pkw und Sprinter	149
<b>Räder</b>			
Alu-Sportfelgen (AMG) mit tiefliegenden Radschrauben	904 S Lg-17		99
<b>Schlauchverbindung</b>			
Schlauchschellen (Zusatzluftschieber)	798-4	Einspritzmotoren	66
<b>NISSAN</b>			
<b>Antrieb</b>			
Ventile einstellen (s <sub>w</sub> 17 mm)	2770-3	Violet 710, A 10, Bluebird 610, 810, 910, Skyline C 110, C 210, Laurel 230, C 31, 260 ZS 30, 280 ZX-T, S 130, Patrol 160, außer Stanza (T 11), 280 ZX, 280 ZX-T (S 130)	167
<b>Fahrwerk</b>			
Steckachsen abziehen (Lochkreis Ø 100–150 mm)	1969-14		138
<b>Kraftstoffversorgung</b>			
Einspritzdüsen (s <sub>w</sub> 22 mm)	4555-3	Terrano TD 25, 27 ab Baujahr 88	183
Vergaser einstellen (CO)	2255-1 u. 4525-2		155
<b>Öldienst</b>			
Ölfilter 14kt, 64 mm	2169-7	Micra, Almera	149
PURFLUX-Filter	2169-66	Micra, Primera, Serena	149
<b>NUTZFAHRZEUGE</b>			
<b>Antrieb</b>			
Gegenhalten beim Einstellen der Ventile (s <sub>w</sub> 30 mm) in Verbindung mit 2769	2769-3	MERCEDES-BENZ 240 D 3,0, 300 SD, 300 GD, 300 D, 300 TD, 300 CD, 406 D, 207 D, 307 D, 407 D	167
Ventile einstellen (s <sub>w</sub> 14 mm) paarweise verwenden	2769	MERCEDES-BENZ 200 D, 220 D, 240 D, 240 TD	167
Zylinderkopf Verschraubung (für Außen TORX® Schrauben E 20)	2858-E 20	MAN-Typ F 2000, F 90, F 8, D 25, D 28	179
Zylinderkopfschrauben	2850-E 18	MAN M 2000, L 2000 sowie Busse mit D 08 Motoren	179
Zylinderkopfschrauben	2850-E 20	MAN F 2000, F 90, F 8 und Busse mit D 25, D 28 Motoren	179
Zylinderkopfschrauben s <sub>w</sub> 17	2758-17	MERCEDES-BENZ M 401, 404, 407-409, 421-424, 427, 428, 444, 447	167
Zylinderkopf Verschraubung s <sub>w</sub> 17	2759-17	MERCEDES-BENZ M 400, 420	167
Zylinderkopf Verschraubung s <sub>w</sub> 19	2759-19	MERCEDES-BENZ M 300, 400	167
<b>Bremsen</b>			
Betätigung Granulat-Kartusche an Drucklufttrockner	2171-8		149
Betätigung Granulat-Kartusche an Drucklufttrockner	2195		151
<b>Fahrwerk</b>			
Federbügel-Verschraubung	2717-27	MERCEDES-BENZ Actros mit Luftfederung	165
Steckachsen abziehen (Lochkreis Ø 100–150 mm)	1969-15		138
Verschraubung Spurstangenhebel	1012-T 60 bis -100	MAN Baureihe M und F	111
<b>Getriebe / Wellen</b>			
Schalter im Getriebe und Achsbereich (z.B. Sperr- und Rückwärtsgangschalter)	2716-1	MERCEDES-BENZ SK-Baureihe und Actros und MAN	165
Sicherungsringe Druckplatte/Drucklager	1847-9	IVECO Daily und Eurocargo	131
XZN-Schraube an Schwungscheibe und Schwingungsdämpfer	2753	MERCEDES-BENZ Baureihe 500 ab 12/95	166
<b>Karosserie</b>			
Druckleitungsverschraubung an der Kippvorrichtung des Führerhauses	2852-1	MAN	179
Führerhaus	4900-25 -26	MERCEDES-BENZ Actros (MP1)	202
<b>Kraftstoffversorgung</b>			
Druckmutter am Düsenhalter	4558	MAN- und MERCEDES-BENZ M 401/421, M 402/422, LA, A, M 403/423, M 470h	184
Druckmutter am Düsenhalter	4558-1	Nutzfahrzeuge mit EDC-Motoren	184
Druckmutter am Düsenhalter	4558-2		184
Einspritzleitungen verschrauben	4550-1	MERCEDES-BENZ M 100, 130, 314, 360, 360h, 352A, 345/355, 401, 402, 403, 407h, 615, 616, 617	183
Einspritzleitungen verschrauben	4550-2	MERCEDES-BENZ M 314, M 352A, 345/355A, 401, 402/422, LA, 403, 407 h	175
Einspritzleitungen verschrauben	4550-3 -4	MAN D20 Motoren (Common Rail Einspritzsysteme)	183



Anwendung	HAZET No.	Fahrzeug-Typ	Seite
<b>NUTZFAHRZEUGE</b>			
<b>Motor-Elektrik</b>			
Betätigung des Öldruckschalters	2870-24	MAN F- und M-Baureihe und MERCEDES-BENZ M 541-542	179
<b>Öldienst</b>			
Ölfilter 15kt, 105 mm (MAN T-Nr. 51-5501-760)	2169-9	MAN-Nutzfahrzeugen der Baureihe M	149
Ölfiltergehäuse aus Kunststoff 18kt. 135 mm	2169-5	MAN-Nutzfahrzeugen der Baureihe F2000 und TGA	149
<b>Räder</b>			
Radverschraubungen	772-1		65
schwergängige Verschraubungen lösen	6800 ALU		229
<b>PORSCHE</b>			
<b>Öldienst</b>			
Ölwechsel Getriebe XZN-Schraube mit Zapfenführung	2567-16	Boxster mit Schaltgetriebe	160
<b>Getriebe / Wellen</b>			
Bundmutter Kardanwellenflansch betätigen	900 TZ-30	996	100
Montage Achswellen	990-8		104
<b>Fahrwerk</b>			
Instandsetzungsarbeiten Federbeinbereich, z.B. Stoßdämpfer	4910 4910-71	Cayenne S	209
<b>OPEL</b>			
<b>Antrieb</b>			
Ventilschaftdichtungen abziehen (4-Ventiler)	2991	Omega B 2,5 I TD	170
Verschraubung Kühlmittelpumpe (Wasserpumpe s <sub>w</sub> 11 mm)	880 Lg-11	1,2 I OHC-Motoren	89
Verschraubung Kühlmittelpumpe (Wasserpumpe s <sub>w</sub> 13 mm)	880 Lg-13	1,6, 1,8 I	89
Verschraubung Kühlmittelpumpe (Wasserpumpe s <sub>w</sub> 5 mm)	8801-5	1,3 I OHM-Motoren	91
Verschraubung Kühlmittelpumpe (Wasserpumpe s <sub>w</sub> 6 mm)	8801-6	1,8, 2,0 I	91
Zahnriemenwechsel/Motor-Instandsetzung	3088/19		170
Zylinderkopf Verschraubung (XZN Schrauben)	990		244
<b>Bremsen</b>			
Bremssattel Verschraubung (s <sub>w</sub> 7 mm) Wechseln der Scheibenbremsbeläge	2901 G-7	Astra, Vectra, Omega, Corsa	169
Sicherungsstifte (∅ 4 mm) an Scheibenbremsen	748 Lg b-4	Kadett E, Astra F, Vectra A, Calibra A, Omega A, B, Senator A, B	63
Sicherungsstifte (∅ 6 mm) an Scheibenbremsen	748 Lg b-6	Corsa A, Kadett D, E, Ascona B, C, Manta B, Vectra	63
<b>Getriebe / Wellen</b>			
Sicherungsring im Gleichlaufgelenk	1847-3		131
<b>Karosserie</b>			
Tiefliegende Gurt-Spannrollen-Verschraubung	3012-13	Astra G	170
Verschraubung Türschließeil/-zapfen (für Innen TORX® Schrauben T 40)	2117-T 40	Astra F	144
<b>Kraftstoffversorgung</b>			
Einspritzdüsen an Dieselmotoren verschrauben	4560-17	Astra G, Corsa B u. C 1,7DTI-16V-Motoren	184
Einspritzleitungen verschrauben (s <sub>w</sub> 17 mm)	4550	Omega B 2,5 TD	183
Schnellverschlüsse an der Kraftstoffleitung sowie Tankbelüftung	4501-1		182
<b>Lenkung</b>			
Abreißschraube am Lenkschloß (für Außen TORX® Schrauben E 8)	850-E 8		82
<b>Motor-Elektrik</b>			
Glühlampen mit Glassockel (Armaturenbereich, versch. Schalter)	4659-1	Astra F	188
Öldruckschalter	4815-24	Zafira und Astra 1.8 I 16V	200
Rückfahrcheinwerfer-Schalter (s <sub>w</sub> 19 mm)	2593-19		163
Thermoschalter des Kühlergebläses	4815-29	Corsa B, Astra F, G, Vectra A, B	200
Zündkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 16 mm = 5/8")	4766	Omega C20X	194
<b>Öldienst</b>			
MANN-Ölfilter, 15kt, 74 mm (OPEL Ölfilter mit T-Nr. 650 401)	2169-8	Kadett E, Corsa A, B und C, Omega A und B, Astra F und G, Vectra A und B, Calibra und Frontera	149
Ölfiltergehäusedeckel	2169-32	Astra, Corsa	149
Ölfiltergehäusedeckel	2169-36	Vectra B DI 16 V	149
PURFLUX-Filter	2169-76	Astra G/F, Corsa A/B, Vectra A/B, Calibra, Zafira, Frontera	149
<b>PEUGEOT</b>			
<b>Antrieb</b>			
Zahnriemenwechsel/Motor-Instandsetzung	3788/37		173

Anwendung	HAZET No.	Fahrzeug-Typ	Seite
<b>PEUGEOT</b>			
<b>Kraftstoffversorgung</b>			
Einspritzleitungen der HDI- Motoren	4548-14		183
<b>Öldienst</b>			
ÖlfILTER 15kt, 105 mm	2169-9	Boxer II 2.2 HDI, 2.8 HDI	149
PURFLUX-Filter	2169-76	106, 206, 306, 406	149
<b>RENAULT</b>			
<b>Antrieb</b>			
Zahnriemenwechsel/Motor-Instandsetzung	3888/19		174
<b>Bremsen</b>			
Bremssattel-Verschraubung	3884-1	Laguna 2 hinten	174
Haltefedern Form C oder P der Trommelbremsbeläge	2796-1	Clio und Twingo ab Bj. 2003	168
<b>Kraftstoffversorgung</b>			
Schnellverschlüsse an der Kraftstoffleitung sowie Tankbelüftung	4501-1		182
<b>Motor-Elektrik</b>			
Freilauf-Keil(rippen)riemenscheibe an der Lichtmaschine	4642/2	Mégane, Scénic, Kangoo	185
Glühlampen mit Glassockel (Armaturenbereich, versch. Schalter)	4659-1		188
Zündkerzen aus- und einbauen (s <sub>w</sub> 14 mm)	4766-2	Twingo Clio Kangoo mit 1,2l 16V Motor	194
<b>Öldienst</b>			
ÖlfILTER 15kt, 105 mm	2169-9	Master 2.5 D	149
PURFLUX-Filter	2169-66	Clio, Twingo, Kangoo	149
PURFLUX-Filter	2169-76	Clio, Kangoo, Mégane, Laguna, Rapid, Espace, Laguna, R19	149
PURFLUX-Filter	2169-86	Clio/R 19 mit 1.4–1.7 und 1.8, Mégane 1.4 und 2.0, Rapid mit 1.9 D, Laguna, Safrane, Espace 3 mit 2.1 D	149
PURFLUX-Filter	2169-96	Laguna, Safrane und Espace 2.2 TD	149
<b>SMART</b>			
<b>Motor-Elektrik</b>			
ESP-Drucksensor	4815-24	Roadster	200
<b>TOYOTA</b>			
<b>Antrieb</b>			
Zylinderkopf Verschraubung (XZN Schrauben)	990		244
Zylinderkopf Verschraubung (XZN Schrauben)	990 Lg-9	Corolla 1,4l und Yaris 1,0l	104
<b>Öldienst</b>			
ÖlfILTER 14kt, 64 mm	2169-7	Yaris, Corolla, MR2 bis Bj. 99, Starlet, Celica, Avensis	149
PURFLUX-Filter	2169-66	Yaris, Starlet, MR2, Corolla, Carina, Avensis	149
<b>VOLKSWAGEN-GRUPPE (AUDI, SEAT, SKODA)</b>			
<b>Abgasanlage / Auspuff</b>			
Lambda-Sonde (s <sub>w</sub> 22 mm)	612-19 x 22	Polo G 40 ab Baujahr 92, Golf 3 ab Baujahr 92, Passat G 60, Transporter 2,5 l ab Baujahr 88, AUDI 80 ab Baujahr 92, AUDI 100 Turbo ab Baujahr 93, AUDI V 8 Baujahr 89-94	58
Stahlklammern an Abgasanlage (Kugelflansch)	2586 N/3	Golf 1,5 / 1,6 / 1,5 l D, Jetta 1,5 D / 1,6 l, T 4 4-Zyl., Golf 3 / Jetta Baujahr 84 bis 92 außer 1,05 / 1,3 l / Passat Baujahr 88 außer 4- und 6-Zyl.-4Ventiler	161
Verschraubung Turbolader / Abgaskrümmer (s <sub>w</sub> 12 mm)	2590 GZ-12	Passat 1,6 Diesel (ab Baujahr 88)	163
<b>Antrieb</b>			
Abziehen von Nockenwellenrädern (5- und 6-Speichen- Nockenwellenräder)	2510-1	4- und 6-Zylinder TDI-Motoren, V6 und V8-Motoren, AUDI A4, A6, A8	159
Ansaugkrümmer Verschraubung	2584-1	AUDI 200 5- Zyl. Turbo	161
Arretieren der Nockenwellen-Räder	2588-4	Lupo ab Bj. 1999, Polo ab Bj. 1995, Caddy ab Bj. 1996, Polo Classic, Variant ab Bj. 1996, New Beetle 1.4 l ab Bj. 1999, Golf 1.4 l und 1.6 l ab Bj. 1998, Bora 1.4 l und 1.6 l ab Bj. 1999	162
Automatische Spannrolle Zahnriemen (s <sub>w</sub> 32 mm)	2587-32	Polo Diesel, AUDI 100 ab Baujahr 91, AUDI A 6, 2,5 l TDi-Motor	161
Ergänzung für Abzieher 2510-1 (5-Speichen-Nockenwellenräder)	2510-8	V8-Benzinmotoren	159
Keilriemen wechseln (Spannvorrichtung Permenentspanner)	2590-1	Polo, Golf, Passat, Sharan, AUDI (ab Baujahr 91)	162
Keilrippen-Riemenscheibe (s <sub>w</sub> 24 mm)	2590-24	T4 ab Baujahr 91, Golf 3/Vento ab Baujahr 92, Passat ab Baujahr 88, Corrado ab Baujahr 89, AUDI 80 ab Baujahr 92, AUDI 100 ab Baujahr 91	163
Klopfsensor (s <sub>w</sub> 8 mm)	2527-8	AUDI 80 V6 ab Baujahr 7/92, AUDI 100 V6 ab Baujahr 12/90	159
Kunststoff- und Messing-Einsätze (s <sub>w</sub> 13 mm)	2100-13		142
Ölwanne Verschraubung (s <sub>w</sub> 10 mm)	2528-10	T 4 (2,4 l Diesel/1,8/2,0), Golf 1 Cabrio, Caddy, Golf 2,	159

Anwendung	HAZET No.	Fahrzeug-Typ	Seite
<b>VOLKSWAGEN-GRUPPE (AUDI, SEAT, SKODA)</b>			
<b>Antrieb</b>			
Ölwanne Verschraubung (s <sub>w</sub> 10 mm)	2528-10	Jetta Baujahr 84 bis 92, Passat ab Baujahr 88, Corrado, AUDI 80, 100 ab Baujahr 87, AUDI 100 ab Baujahr 91, 4-Zyl.	159
Ölwanne Verschraubung (s <sub>w</sub> 5 mm)	2527-5	Transporter T 4 / 5-Zyl.-Diesel-Motor	159
Polydrive Zylinderkopfschrauben	2579-9		160
Spannrolle am Zahnriemen	2587-1	Polo ab Baujahr 95 (4-Zyl.), AUDI A 4 ab Baujahr 95 (4-Zyl.), AUDI 100 ab Baujahr 91 (5-Zyl.)	161
Tassenstößel niederdrücken / Ventileinstellung	2574-1	4-Zyl. Motoren ab Baujahr 83, sowie 5- und 6-Zyl. Motoren, Golf, Jetta, Caddy, Scirocco, Passat, Iltis, Santana, LT 28-50D, AUDI 80, Coupé, Quattro, 100, 200	160
Ventilfedern niederdrücken	2577-2	Tassenstößel-Motoren ab 1,3 l	160
Ventilfedern niederdrücken	2577-207/2	Polo, Golf 3 1,4, 1,6 l ab Baujahr 93	160
Ventilplättchen auswechseln	2599	ab 1,3 l Motor	164
Ventilschaftdichtungen aufdrücken	2577		160
Verschraubung an Luftmengenmesser	2225-10 H bis 40 H		154
Zahnriemen-Spannrolle	2587	1,6 l Diesel T 3 (bis Baujahr 91), Golf, Jetta, Passat, AUDI 80	161
Zahnriemen-Spannrolle	2587-2	Golf 3, 4, AUDI A3, Skoda Octavia	161
Zahnriemenräder an der Nockenwelle, Kurbelwelle und Einspritzpumpe	2540-1		160
Zahnriemenwechsel, z.B. bei VW-Pumpe-Düse- Motoren	2588/3		162
Zahnriemenwechsel/Motor-Instandsetzung	2588/19		161
Zylinderkopf Verschraubung (für Außen TORX® Schrauben E 14)	2580-E 14	AUDI V6-Motor	160
Zylinderkopf Verschraubung (XZN Schrauben)	990		104
<b>Bremsen</b>			
Bremsleitungen Ø 4,75mm	2193/4 K		151
Bremssattel Verschraubung (s <sub>w</sub> 7 mm) Wechseln der Scheibenbremsbeläge	986-7	Golf 2, 3, 4, Polo, Vento, Lupo	103
Haltefedern der Handbremsbacken (Scheibenbremsen hinten)	2730	LT ab Baujahr 97	166
Handbremsseile an Trommelbremsen	4968-4		216
<b>Fahrwerk</b>			
Hintere Federbeine (Gegenhalten der Kolbenstange)	2594	Transporter, LT 28 (Querlenkerachse), Polo ab Baujahr 81, Derby ab Baujahr 82, Polo Coupé, Caddy, Golf 1, 2, Jetta, Scirocco, LT 28, AUDI 80, AUDI Coupé	163
Kugelgelenkzapfen ausdrücken	1790-4	AUDI A6 / A8	125
Radnaben-Lagereinheit im eingebauten Zustand ein- u. ausbauen	4934-25/14	AUDI A2, SKODA Fabia, VW Polo, Fox, SEAT Ibiza	212
Stoßdämpfer-Reparaturen	2593-3		163
Stoßdämpfer-Reparaturen (Hinterachse)	2593-2	Golf 1 Cabrio, Scirocco, Caddy	163
Stoßdämpfer-Reparaturen (Vorderachse)	2593-4	Golf 2, 3, Jetta, Vento, Passat Baujahr 88, AUDI 80 Baujahr 87	163
Vordere Federbeine	2593-19 u. 2593-1	Polo ab Baujahr 81, Derby, ab Baujahr 83, Polo Coupé	163
Vordere Federbeine	2593-21 u. 2593-1	Golf 2, Jetta ab Baujahr 87, Golf 3, Vento ab Baujahr 93, Passat ab Baujahr 88	163
Vordere Federbeine	2593-22 u. 2593-1	Golf bis Baujahr 88, Jetta bis Baujahr 87, Scirocco, Caddy, Passat, Santana, AUDI 80, Golf 3, Vento ab Baujahr 93, Passat ab Baujahr 88, Corrado, AUDI 100, 200, AUDI Coupé, AUDI Quattro	163
Vordere Federbeine (als Gegenhalter s <sub>w</sub> 7 mm)	2593-1	Polo, Derby, Golf, Jetta, Scirocco, Passat, AUDI 80, 100, 200, Coupé	163
<b>Getriebe / Wellen</b>			
Abdrücken des äußeren Gleichlaufgelenks der Antriebswelle	2515/2		159
Achswellenmutter	900 SZ-30	Golf 4, Polo, New Beetle, AUDI TT 1.8	100
Äußeres Gleichlaufgelenkes der Antriebswelle	2515-1 -2		159
Flanschwelle	1847-6	T 4	131
Gelenkwelle aus- und einbauen (XZN Schrauben M 8)	990 Lg-8		104
Gelenkwelle / Lager außen, Getriebebesimmerung der Gelenkwelle	1847-6	Golf	131
Gelenkwelle Verschraubung (s <sub>w</sub> 6 mm)	2584	Passat, AUDI 80	161
Gelenkwellenschraubung in der Radnabe	900 SZ-34	Touareg	100
Getriebe Verschraubung (für Innen TORX® Schrauben T 40)	992-T 40	AUDI 80/90 Getriebe 012	105
Getriebe Verschraubung (für Innen TORX® Schrauben T 45)	992 S Lg-T 45	Passat 1,6, 1,8, 2,0 (ab Baujahr 04/89)	105
Getriebe Verschraubung (für Innen TORX® Schrauben T 60)	992-T 60	AUDI 80/90	105
Innensechskantschrauben am Kardanwellenflansch	2584-4	AUDI A4 Quattro ab 1,8 l Turbo und A6 Quattro ab 2,4 l Turbo bis Bj. 2004	161
Sicherungsring im Gleichlaufgelenk	1847-3	Passat, Golf, Polo, AUDI 80	131
Sprengringe an Flansch- und Gelenkwellen	1847-61	Transporter T 2, T 4	131


Anwendung	HAZET No.	Fahrzeug-Typ	Seite
<b>VOLKSWAGEN-GRUPPE (AUDI, SEAT, SKODA)</b>			
<b>Karosserie</b>			
Ausbau des Frontgrills	2520-1	Transporter T 4 ab Baujahr 91, Golf 4, (ab Baujahr 98), Bora (ab Baujahr 99) AUDI TT ab Baujahr 99)	159
Befestigungs-Stopfen an Türverkleidungen	799-6	Sharan ab Bj. 1996, Touareg ab Bj. 2003, Touran ab Bj. 2004, SEAT Alhambra ab Bj. 1996	68
Einstellen, Aus- und Einbau der Türen	2597-03	Golf 5 und Passat ab Bj. 2005	164
Einstellen des Stahlschiebedaches (für Innen TORX® Schrauben T25)	2223 S Lg-T 25	AUDI 80 und 90	153
Fahrer- bzw. Beifahrertür (für Innen TORX® Schrauben T 45)	2597 u. 2597-01	Golf 3 (ab Baujahr 93)	163
Fahrer- bzw. Beifahrertür (für Innen TORX® Schrauben T 45)	2597 u. 2597-T 45	Golf 3 (ab Baujahr 93)	163
Fahrer- bzw. Beifahrertür (XZN Schrauben M 10)	2597 u. 2597-02	Golf 4, Passat B5	163
Scheinwerfer	828 Lg T-30	AUDI A4 ab Bj. 2004	74
Türscharnierverschraubung (Ausbau und Einstellung)	2597 u. 2597-01 oder 2251-1/2	Golf 3 und Vento	163
Verkleidung Heckklappe	799-7	Golf 4, AUDI A3, A6, A4 Avant, SEAT León	68
Verschraubung am Türschloß (XZN Schrauben M 4)	2565-4	AUDI TT , Golf 4 , Passat B5 , Lupo , New Beetle , Bora	160
Verschraubung Türschließkeil/ -zapfen (für Innen TORX® Schrauben T 40)	2117-T 40	Golf, Polo, Vento, AUDI 100	144
<b>Kraftstoffversorgung</b>			
Drosselklappen-Einstellung (Vergaser)	4517	AUDI 80, Passat 1,3-1,5 l, 1,6 l	182
Einspritzdüsen (s w 22 mm)	4555-3	Polo 1,3 l Diesel	183
Einspritzleitungen verschrauben (s w 17 mm)	4560	4-Zyl. 1,6 l, 5-Zyl. 2,0 l, 6-Zyl. 2,4 l Diesel-Motoren	184
Einspritzpumpe Verschraubung (s w 13 mm) Zahnriemen aus- und einbauen	4561	Golf, Jetta, Caddy, Passat, Santana	184
Montage und Demontage des Kraftstofffilters	986 Lg-13	Dieselmotoren mit Motorenkennbuchstaben AJM ab Bj. 5/99 (Passat B5, Golf 4, Bora, AUDI A3 und A4), sowie Seat und Skoda Dieselmotoren	104
<b>Lenkung</b>			
Airbag-Einheit	2525-1/2	Golf 4	159
Airbag-Einheit	2525-2/2	Passat B 5	159
<b>Motor-Elektrik</b>			
Abziehen und Aufstecken von Glühkerzensteckern	4760-5	neue Generation von Dieselmotoren	194
Abziehen und Aufstecken von Zündspulen	1849-10	Direkteinspritzer 2,0 3,2 (Golf 5, Touran, Passat, Eos, AUDI A3, A6)	132
Elektronisches Steuergerät (Betätigung durch die Frontscheibe)	4775-8	AUDI A4 bis Bj. 2000, A6 bis Bj. 2004 und VW Passat Bj. 1995-2002	195
Glühkerzen aus- und einbauen (s w 10 mm)	2530	AUDI 80 TDi, 100 TDi,	159
Glühlampen mit Glassockel (Armaturenbereich, versch. Schalter)	4659-1	VW Passat ab 96 Seat León	188
Keil(rippen)riemenscheibe am Generator / Lichtmaschine (BOSCH)	2592 u. 2751	Golf 3, 4, Vento, Passat, Skoda, AUDI A3, A4	163
Keil(rippen)riemenscheibe am Generator / Lichtmaschine (BOSCH)	4641/2	Golf 3, 4, Vento, Passat, Skoda, AUDI A3, A4	185
Luftmengenmesser bei VW	2225		154
Zündkerzenstecker abziehen und aufstecken	1849-2	AUDI V6 bzw. V8 Motoren	131
Zündkerzenstecker abziehen und aufstecken	1849-6	2,8-2,9l VR6-Motoren Golf Passat Vento Corrado AUDI 80 100 A4 A6 mit 2,6-2,8l V6 Motoren	132
Zündspulen demontieren und montieren	1849-7	Polo, Golf 1,4 1,6 l, Caddy 1,4 l, Bora 1,4, 1,6 l, Beetle 1,4 l Lupo 4-Zyl. Direkteinspritzer ab 1999, Passat, Touran 1,6 l Phaeton, Transporter T4	132
Zündspulen demontieren und montieren	1849-8	z.B. Golf, Bora, Passat, Sharan, Touareg, Phaeton	132
Zündkerzenstecker abziehen und aufstecken	1849-9	1,6 l 4-Zyl. Einspritzer mit Rollenschlepphebel 2 l 4-Zyl. Einspritzer, 2-Ventil 4-Zyl.-Einspritzer mit Rollenschlepphebel	132
<b>Öldienst</b>			
Ölfilter 15kt, 105 mm	2169-9	AUDI A6 2.5 TDi bis Bj. 1997, VW LT 28, -31, -35, -40, -45 mit 2.4 D Motor	170
Ölfiltergehäusedeckel	2169-32	VW Passat, AUDI	149
Ölfiltergehäusedeckel	2169-36	VW Lupo 1,2 TDi ab Bj. 99, Touareg Tdi	149
PURFLUX-Filter	2169-76	AUDI A3, A4, A6, VW Golf 3 + 4, Polo, Passat, Sharan, SEAT Alhambra, Toledo, León, Córdoba, SKODA Octavia	149
PURFLUX-Filter	2169-86	VW-Golf 3, Sharan, Vento, Passat bis Bj. 1996 mit Tdi Motor, Lupo, Polo 1.7 Sdi, AUDI A4, A6 bis Bj. 1996 mit Tdi Motor 85 KW/115PS, SEAT Alhambra 1.9 Tdi, Arosa 1.7 Sdi	149
PURFLUX-Filter	2169-96	Golf 3, Passat ab Bj. 1996 mit 1.9 TDi Motor, AUDI A4 und A6 ab Bj. 1996 mit 1.9 TDi Motor, SEAT Córdoba, Ibiza, Toledo 1.9 TDi Motor ab Bj. 1996	149
Schräg eingebaute Ölfilter	2169-3		148
Ölwechsel Getriebe XZN-Schraube mit Zapfenführung	2567-16	Passat B5, Golf 4, LT, T4, T5, AUDI A2, A3, A4, A6, TT	160

Anwendung	HAZET No.	Fahrzeug-Typ	Seite
<b>VOLVO</b>			
<b>Antrieb</b>			
Ventilplättchen auswechseln	2599	6-Zyl. Diesel 240, 740, 760, 940	164
<b>Öldienst</b>			
Kraftstoff-Filter	2169-76	S40 u. V40 bis Bj. 1999	149
Ölfiltergehäuse aus Kunststoff 16kt, 86 mm	2169-6	V 40, S 40, S 70, S 80	149
PURFLUX-Filter	2169-96	S70 2.5 TDi ab Bj. 1997, S80 2.5 TDi ab Bj. 1998	149

**Gutes Werkzeug  
ist Vertrauenssache**



**1/MIN x 1000**

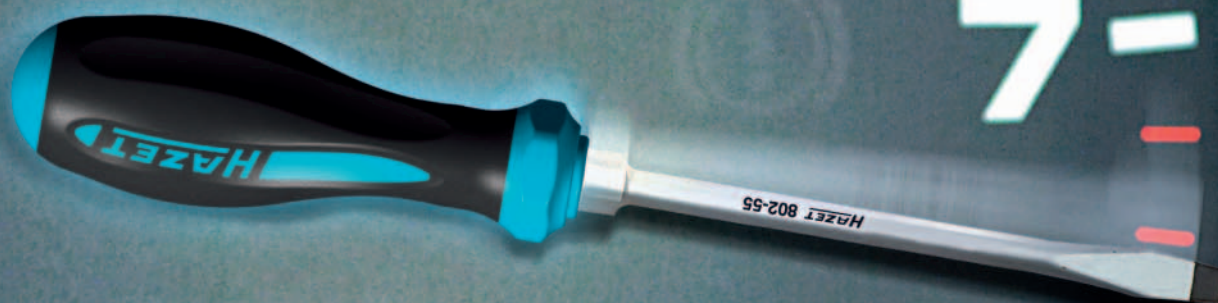

**Werkzeuge für  
den Grenzbereich**





## Gegenüberstellung

deutscher, amerikanischer, englischer, norwegischer, französischer und schwedischer Maße für Schraubenschlüssel  
(gelb unterlegte Maße sind Bestellmaße)

Metrische Maße										Amerikanische Maße						Englische Maße					
Schlüsselweite und Nennmaß mm	Gewinde-Durchmesser									Schlüssel- weite und Nennmaß	Gewinde-Durchmesser					Nennmaß		Schlüssel- weite			
	DIN ISO 272				Norwegische Maße	Französische Maße	Schwedische Maße SMS		Schrauben und Mutter nach SAE		USS	Americ. Stand.		Gewinde Ø Zoll							
	normaler Sechskant	großer Sechskant	Schraube	Mutter			Metrisch	Whitworth				Schrauben u. Mutter	Kopf- schrauben	Schrauben u. Mutter	Kopf- schrauben	BSW großer Økt. BS 192	BSF u. BSW kleiner Økt. BS 10&S	BA	Zoll	mm	
3																	10	.117	2,97		
3,2	1,6																				
3,5																	9	.131	3,33		
4	2				1,7	2,5	2,3							0 1			8	.152	3,86		
4,5					2		2,6							2 3			7	.172	4,37		
5	2,5				2,3	3	3										6	.193	4,90		
5,5	3				2,6												5	.220	5,59		
																	4	.248	6,30		
6					3	3,5	3,5	3						4			1/16 = 3/32	.256	6,50		
7	4		5		3,5	4,4,5	4	3,5									3	.282	7,16		
8	5		6	5	4	5	5	4					1/8	1/8	5 6		2	.324	8,23		
9					5	5,5	5								8		1	.365	9,27		
10	6		8	6		6	6						3/16	10			0	.412	10,49		
11	7				6 7		7	6					1/4	1/4	12, 1/4	1/4	3/16 = 1/4	.445	11,30		
12					7	8															
13	8		10	8					5/16	1/4			5/16	1/4	5/16	5/16	1/4 = 5/16	.525	13,33		
14					8	8		8					3/8	3/8	5/16	3/8					
15			12	10			10		3/8	5/16			5/16				5/16 = 3/8	.600	15,24		
16	10					9							7/16	7/16	3/8	7/16					
17					9 10	10		10					3/8								
18	12		14	12			12		7/16	3/8							3/8 = 7/16	.710	18,03		
19					11	11								1/2	1/2	7/16	1/2				
20														7/16							
20,8	Zündkerzen M 14													9/16	1/2	9/16		7/16 = 1/2	.820	20,83	
21	14	12	16	14		12	14		1/2	7/16											
22					12 14		12 14							9/16	1/2	5/8	9/16	5/8			
23						14								5/8				1/2 = 9/16	.920	23,34	
24	16	14		16			16		5/8					9/16							
25														11/16		3/4	5/8	3/4	9/16 = 5/8	1.010	25,65
26	Zündkerzen M 18																				
27	18	16	20		16		18	16						3/4	5/8						
28									3/4	5/8				7/8	3/4	7/8		5/8 = 11/16	1.100	27,94	
29						18															
30	20	18		20			20											11/16 = 3/4	1.200	30,48	
32					18 20	20	22	18 20						7/8	3/4	1					
33									7/8	3/4						7/8	1		3/4 = 7/8	1.300	33,02
34	22	20					24														





Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite
<b>A</b> Abdrückschraube	159	<b>E</b> Ein-Ringschlüssel	78, 161, 167, 179-180, 183-184, 214-216, 228-229	<b>I</b> Injektor-Abzieher	196
Abgasanlagen-Werkzeug	163, 192-193	Einsätze (Bits) und Zubehör	152-156, 163-164, 168, 221, 225-226, 234	Innen-Auszieher	122-123
Abisolier-Zange	133	Einspritzanlagen-Werkzeug	166-167, 180, 182-184	Innen-Federspanner	209
Abklemm-Zange	184	Einsteck-Halter u. Werkzeuge	163, 165, 192-193, 215, 223-229	Innensechskant-Schraubendreher	72-75, 80, 83, 91-92, 103-105110-111, 152-153, 159, 161, 163, 166, 169, 174, 209
Absetz-Zange	134-135	Einzel- und Ersatzteile	240-250		
Abzieh-Werkzeug-Programm	117-125, 132, 138, 159, 186, 196, 212-214	Elektriker-Schraubendreher	71, 72	<b>J</b> Justier- und Prüfgeräte für Drehmomentschlüssel	230
Achsmanschetten-Zange	130-131	Elektriker-Werkzeuge	47, 71-72, 74, 127-128, 132-133	<b>K</b> Kabel-Entriegeler	188-192
Adapter	83, 94, 102-103, 112, 114, 156, 227-228	Elektronik-Schraubendreher	72-73	Kabel-Messer	147
Airbag-Werkzeug	159	Elektronik-Set	146	Kabeltrommel	33
Akku-Schlagschrauber	238	Elektronik-Werkzeuge	72-73, 146	Kardan-(Universal) Gelenke	80, 85, 93, 101-102, 111-112, 114
Akku-Schlagschrauber	238	Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät	230	Karosserie-Werkzeug	45, 63-64, 130, 133-137, 234-237
Anti-Flutschmatte	32	Endoskop	198-199	Kartuschen-Schlüssel	151, 178
Arbeitsleuchte	139-140	Engländer	53	Kasten-Feile	134
Assistent und Zubehör	18-42	Englischer Hammer	145	Keilrippenriemen-Montagehebel	165
AUDI-Werkzeuge (VW-AUDI)	158-164	Exzenterschleifer	235	Ketten-Rohrabschneider	193
Aufdrücker	160, 168, 170			Klebschlag-Hammer	136
Aufsteck-Rohr	60	<b>F</b> Fahrbarer Werkzeug-Koffer	48	Kleinmaulschlüssel	54
Ausbeul-Werkzeug	45, 63-64, 133-137, 234-237	Falz-Zange	135	Klein-Messuhr	147
Ausblas-Pistole /-stift	238	Federbein-Werkzeug	163, 165-166, 168	Klein-Metallsäge	140
Ausblas-Werkzeug	200	Federbügel-Verschraubungs-Werkzeug	165, 179	Klemmzangen	184
Auspuffrohr-Schneider	193	Federspanner	202-209	Knabber	137, 237
Außenspiegel-Montagewerkzeug	165	Feilen, Bürsten	135, 144-145, 186, 216	Knarre mit Quergriff	
Auswuchtgewicht-Werkzeuge	60-61	Feinzahn-Umschaltknarre	83, 92, 101	Knarren	57-58, 80, 83-84, 92-93, 101-102, 111, 113, 194, 209, 220-222, 226, 233-234
Ausziehbare Umschaltknarre	101	Fettpresse	147, 177	Knarren-Schlüssel	57-58, 194
Autolicht- und Strom-Prüfer	146	FIAT-Werkzeuge	172-173	Kniebrett	50
Automatik-Gripzange	64	Flachmeißel	62	Kolbenringwerkzeuge	65-66
Automatische Abisolier-Zange	133	Flachrund-Zange	128-129	Kombinations-Zange	132
		Flachschaber	74	Komposit-Umschaltknarre	84, 93, 102
<b>B</b> Bandmaße	146	Flach-Zange	128-129	Kontakt-Feile	144
Bandschleifer	236	Flexible Lampe	140	Kontaktfeilen	144
Bandschlüssel	149	Flexible Verlängerungen	85, 93	Körner	62
Batteriedienst-Werkzeuge	185-186	Flexibler Krallengreifer	140	Kotflügelschoner	50
Benzinleitungs-Zange	182	Flexibler Schraubendreher	53, 155	Krafthebel	147
Biege-Eisen /-Werkzeug	134, 151	Flexibler Sechskant-Steckschlüssel	53	Kraft-Kombinationszange/ -Seitenschneider/ -Vornschneider	127, 132-133
Biegsame Lampe	140	FORD-Werkzeuge	172	Kraft-Steckschlüssel-Einsatz und Zubehör	89-90, 93-94, 98-100, 102-103, 105, 108, 110-113, 165, 167, 176, 178
Biegsame Schraubendreher	53, 155	Fräser und Bohrer	137-138, 144, 151, 234-235	Kraftstoff-Versorgungs-Werkzeuge	183-184
Biegsame Verlängerung	85, 93	Frostschutzprüfer	197	Kraft-Vervielfältiger	229
Biegsamer Krallengreifer	140	Führerlehre	145	Krähenfußschlüssel	78
Bits und Zubehör	152-156, 163-164, 168, 221, 225-226, 234	Fünf-Stern-Schraubendreher	154, 178	Krallengreifer	138
Blechbearbeitungs-Werkzeuge	45, 63-64, 130, 133-137, 234-237			Kreuzmeißel	62
Blindnietzange	137	<b>G</b> Gabel-Ringschlüssel	55-57	Kreuzschlüssel	62
BMW-Werkzeuge	169-170	Gabel-Schlüssel	54-55, 167, 179, 228	Kugelgelenk-Abzieher	124-125
Bohrer und Fräser	137-138, 144, 151, 234-235	Gegenstütz-Vorrichtung	122	Kugelkopf-Schraubendreher	92, 104, 143-144, 159
Bolzenausdreher	76-78	Gehörschutz	140	Kugelpfopf-Verlängerungen	85, 93, 102
Bördelgerät	150-151	Gelenkgriff	84, 92, 101	Kühlsystem-Tester	196
Boreskop	197	Gelenkknarre	101	Kühlwasser-Thermometer	197
Bremsen-Werkzeuge	58, 66, 160, 168-169, 174, 181, 214-216	Gelenkknarren	84, 93, 101	Kunststoff-Schon-Hammer	136
Bügelmess-Schraube	146	Gelenk-Steckschlüssel	60, 82-83, 90, 159, 163, 166, 169, 193-194	Kunststoff-Werkzeugkasten	49
Bürsten, Feilen	135, 144-145, 186, 216	Gelenkstück	80, 85, 93, 101-102, 111-112, 114	Kupplungs-Werkzeuge	150
		Gelenkwellen-Abzieher	212-214		
<b>C</b> Clic-Schlauchschellen-Zange	66	Gewinde-Feile	144	<b>L</b> Lambda-Sonden-Werkzeug	192-193
Connector-Zange	128	Gewinde-Reparatur-Werkzeug	75-78, 144	Lecköl-Zange	184
Crimp-Zange	186-187	Glühkerzen-Werkzeuge	159, 193-194	LED-Lampe	139-140
		Grip-Zange	63-64	Loch-Zange	137
<b>D</b> Digitaler Mess-Schieber	146	Grundgerät	151	Lötholz	137
Doppel-Bördelgerät	150-151	Gummi-Hammer	145		
Doppel-Maulschlüssel	54-55			<b>M</b> Magnet-Einsatz für Steckschlüssel	103
Doppel-Ringschlüssel	57-59, 194	<b>H</b> Haarlineal	145	Magnetischer Sucher	138
Doppel-Steckschlüssel	53-54, 60	Hakenschlüssel	183	MAN-Werkzeuge	175-182
Drahtbürste	144-145	Halter für Glasscheiben	33	Maul-Ringschlüssel	55-57
Drahtwirbel-Zange	127	Halterungen für Werkzeuge	16	Maul-Schlagschlüssel	55
Drehmoment-Werkzeug	217-230	Hammer	135-136, 145	Maulschlüssel	54-55, 167, 179, 228
Drehstift, Drehstange	53, 111, 113, 175	Handfaust	134	Maulschlüssel-Einsätze	179, 228
Dreikant-Fein- / Hohl- / Löffelschaber	73-74	Handniet-Zange	137	Mechanische Winkelscheibe	229
Druckluft-Adapter	172	Handschuhe	141	Mechanischer Mutternsprenger	78
Druckluft-Werkzeug	231-238	Handschutz für Meißel	62	Meißel, Durchtreiber, Körner	63
Druckventilhalter-Werkzeug	180, 183	Hartmetall-Wendeschneidplatte	74	Meißel-Hammer	237
Druckverlust-Tester	195-197	Hebeisen	147-148, 177	MERCEDES-BENZ-Werkzeuge	164-168
Durchsteck- /Einsteck-Vierkant	167, 220, 227	Hebel-Seiten- und Vornschneider	127	Messer	147
Durchtreiber	62	Heißluft-Handgerät	141		
Düseinsteller-Scheibenwaschanlage	200	HEXAnamic Schraubendreher	69-70		
		HINOX®-Werkzeug	79-80		
<b>E</b> Eckrohr-Zange	150	Hydraulischer Abzieher	120, 125		
Edelstahl-Werkzeuge	79-80	Hydraulischer Mutternsprenger	78		
Ein-Maulschlüssel	167, 228	Hydraulisches Drehmoment-Prüfgerät	230		

Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite
<b>M</b> Messing-Bremssattel-Bürste	216	<b>S</b> Safe-Box	229	<b>T</b> Trenn- und Abziehvorrichtungs- Werkzeug	117-125, 132, 138, 159, 186, 196, 212-214
Mess-Schieber	146	Sägen	140, 236	TRI-namicULTRA Schraubendreher	70
Mess-Werkzeuge	146-147	Saugheber	33	TRI-WING-Schrauben-Werkzeuge	152
Metall-Säge	140	Säureprüfer	185	Türscharnier-Verschraubung und Türeinrichtung	68, 138, 163-164
Micro-Gripzange	63	Schaber	73-74	Türverkleidungs-Löswerkzeug	68
Monierzange	127	Scheiben-Ausglaswerkzeug	200		
Montagekeil	137	Scheibenhalter	33		
Motoreinstell-Werkzeug	161-162, 170, 172-174, 195	Scheibenwischer-Werkzeug	200-201		
Multifunktions-Prüfgerät	146, 177	Scheren	137, 147, 237		
Mutternsprenger	78	Schiebegriff (Quergriff)	80, 84, 92, 101, 111, 113		
		Schieblehre	146		
<b>N</b> Nadelentrostler	237	Schlag-Ausziehgeräte	138		
Nietzange	137	Schlag-Maulschlüssel	55		
Nüsse	80, 82-83, 89-91, 98-101, 110, 113, 158-160, 163, 165, 167-170, 178-180, 183-184, 192, 195, 200, 209	Schlag-Ringschlüssel	60		
Nutzfahrzeug-Werkzeug	46, 175-182	Schlagschrauber	156, 182, 232-233		
		Schlagschrauber-Einsätze und Zubehör	89-90, 93-94, 98-100, 102-103, 105, 108, 110-113, 165, 167, 176, 178		
<b>O</b> Offener Ringschlüssel	58, 78, 167, 179-180, 183-184, 215, 228	Schlauchklemmen-Zange	66-68		
Öldienst-Werkzeuge	148-150, 159-160, 166-167, 169, 172-173, 178-179, 184-185, 200	Schlosser-Hammer	145		
Ölspritzkanne	147	Schnellschraub-Abzieher	119-120		
OPEL-Werkzeuge	170	Schonhammer	136		
Optischer Prüfer	197	Schraubendreher	53, 69-74, 154-156, 160, 163, 165		
O-Ring, Verbindungsstift, Sicherungsfeder	94, 106, 112, 114	Schraubendreher-Einsatz	80, 83, 91-92, 103-105, 110-111, 152-155, 161, 166, 176		
		Schraubenschlüssel, verstellbar	53		
<b>P</b> Parallel-Schraubstock	150	Schraubstock	150		
Permanentspanner Betätigungswerkzeug	162	Schubfach-Einlagen	32-42		
PEUGEOT-Werkzeuge	173-174	Schubfach-Magazin	142		
Pfeifenkopfschlüssel	54	Schubfach-Unterteilung	32		
Pneumatisches Werkzeug	231-238	Schutzbrille	140-141		
Pol- und Batterieklemmen-Werkzeuge	121, 186	Schweiß-Werkzeuge	64, 137-138		
PORSCHE-Werkzeug	171	Schwenkbare Verlängerung	85, 93, 102		
Prüf- und Justiergerät für Drehmomentschlüssel	230	Schwunggriff	92, 101		
Prüfgerät für Kühlsystem/Zylinderkopf	195-197	Seitenschneider	127		
Prüfspiegel	140	Selbstschlagender Körner	62		
		Senk-Prägezange	135		
<b>Q</b> Quergriff (Schiebegriff)	80, 84, 92, 101, 111, 113	Sicherheits-Federspanner	202-209		
Quergriff-Knarre	84	Sicherheits-Hinweise	267		
		Sicherungsring-Zange	129-131		
<b>R</b> Rabitz-Zange	127	Sortimente	15, 22, 33-49, 133, 158, 164, 169, 171, 175		
Radio-Demontage-Werkzeug	186	Spannplatten (Federspanner)	203-204		
Radlager-Werkzeug	210-212	Spannschellen-Zange	131		
Radmutter-Einsätze	98-99	Spannungsprüfer	74		
Radmutter-Schlüssel	65, 175-176	Spiralbohrer-Kassette	144		
Radnaben-Abzieher	212-214	Splinttreiber	63		
Radnaben-Schleifer	215	Spurstangen-Schlüssel	214		
Rangier-Wagenheber	50-51	Stabschleifer	235		
Ratschen	57-58, 80, 83-84, 92-93, 101-102, 111, 113, 194, 209, 220-222, 226, 233-234	Stahlrahtbürste	145, 216		
Ratschenschrauber	233-234	Starter- und Blockschlüssel	58		
Reifen- und Montagehebel	60, 175	Steckachsen-Abzieher	138		
Reifen-Werkzeug	60-62, 65	Steckgriff	80, 84, 92		
Reißnadel	145	Steckschlüssel-Einsatz	80, 82-83, 89-91, 98-101, 110, 113, 158-160, 163, 165, 167-170, 178-180, 183-184, 192, 195, 200, 209		
Relais-Zange	194-195	Steckschlüssel-Satz	80, 82-83, 85-87, 90-91, 94-96, 103-108, 112, 114-116, 168		
RENAULT-Werkzeuge	174	Stehbolzen-Ausdreher	77-78		
Richtwerkzeug	138	Stethoskop	145		
Riemenscheiben-Abzieher	125	Stichsäge	236		
Ring-Maulschlüssel	55-57	Stoßdämpferwerkzeuge	163, 166, 168, 209		
Ring-Ratschenschlüssel	57-58, 194	Stromprüfer	74, 146		
Ring-Schlagschlüssel	60	SYSTEM-KABEL-Entriegeler	190-192		
Ringschlüssel	55-60, 161-165-167, 183-184, 192-194, 214-216, 228-229				
Ring-Zugschlüssel	60	<b>T</b> Teleskop-Rohrabschneider	150		
Rohrabschneider	150, 193	Teleskop-Umschaltknarre	101		
Rohr-Fräser	151	Teppichmesser	147		
Rohrzangen	150	Tiefenlupe	197		
Rollband-Maß	146	Tiefenschleifer	236		
Rollbrett	50	TORQ-SET-Schrauben-Werkzeuge	152		
Rollgabelschlüssel	53	TORX® Schraubwerkzeuge	57, 59, 70-74, 82-83, 85, 90, 92, 100, 105, 111, 114-116, 143-144, 152-153, 160, 164-166, 169, 209, 228		
Rückschlagfreier Hammer	136				
Rund-Zange	128				
				<b>U</b> Überwurf-Knarren-Ringschlüssel	58
				Umschaltknarre	57-58, 80, 83-84, 92-93, 101-102, 111, 113, 194, 209, 220-222, 226, 233-234
				Universal-Abzieher	121
				Universal-Adapter (Kühlsystem)	197
				Universal-Gelenk (Kardan)	80, 85, 93, 101-102, 111-112, 114
				Universal-Gewinde-Nachschneider	77
				Universal-Grip-Zange	63-64
				Universal-Kugelgelenk-Abzieher	124-125
				Universal-Messer	147
				Universal-Schere	147
				Universal-Zange	64-65
				Unterstellböcke	51
				<b>V</b> VDE-Werkzeug	127-129, 132-133
				Ventildichtring-Zange	168, 170
				Ventil-Einstellwerkzeug	61, 65-66, 160, 164, 167-168, 170, 172, 175, 179
				Ventileinzieher	
				Ventilschaftdichtring-Zange	65
				Verbindungsstifte, Federn und O-Ringe	94, 106, 112, 114
				Verbindungsteil	83, 94, 103, 154-155
				Vergaser-Werkzeug	182-183
				Verkleidungs-Löswerkzeug	68
				Verlängerung	80, 84-85, 93, 102, 111, 114, 123
				Verstellbare Einmaulschlüssel	53
				Vielzahn Adapter	163
				Vielzahn-Schrauben-Werkzeuge (XZN)	92, 104-105, 143, 152-153, 160, 164, 166, 168, Vierkant-Antriebe
				VOLKSWAGEN-AUDI-Werkzeuge	158-164
				Vornschneider	127
				<b>W</b> Wagenheber	50-51
				Wasserpumpen-Zange	64-65
				Werkbank	16
				Werkstattkran	51
				Werkzeug-, Material- und Montagewagen	
				„Assistent“	18-33
				Werkzeug-Kasten/-Koffer	48
				Werkzeug-Ordnung	33-42
				Werkzeug-Satz für Reifendruck- Kontrollsysteme	61
				Werkzeug-Sätze /Sortimente	15, 22, 33-49, 133, 158, 164, 169, 171, 175
				Werkzeugschrank	15
				Winkelbohrmaschine	235
				Winkelschaber	73
				Winkelschleifer	236
				Winkelschraubendreher	73, 142-143
				<b>X</b> XZN-Schrauben-Werkzeuge	92, 104-105, 143, 152-153, 160, 164, 166, 168
				<b>Z</b> Zange	60-61, 63-68, 127-137, 164, 168, 170, 172, 182, 184, 186-188, 193-195, 216
				Zapfenschlüssel	180, 184
				Zug-Ringschlüssel	60
				Zündkerzenbürste	145
				Zündkerzenschlüssel	89-91, 98, 100-101, 158-159, 168, 193-194
				Zündkerzenstecker-Abzieher /-Zange	131-132
				Zweilochmutter-Dreher	161
				Zylinderkopf-Dichtigkeits-Prüfgerät	195-197
				Zylinderkopf-Werkzeug	160, 167, 169, 179, 195-197

# Nummernverzeichnis

HAZET-Nr.	Seite	HAZET-Nr.	Seite	HAZET-Nr.	Seite
0-7	43	1000	110	3012-3088	170
0-9	44	1000-1002	112	3428-3499	172
0-10	44-45	1004-1007	110-112	3601-3688	172-173
0-11	45	1010-1012	110-111		
0-13	46	1014-1016	111		
0-19	47	1017-1058	111-112	3701-3788	173-174
0-20	47				
		1100	113	3884-3888	174
0-111	15-16	1104-1107	113-114		
0-174	22	1114-1116	113		
0-190	49	1117-1158	114	4501-4590	182-184
0-1900	133	1520	114	4616-4618	184-185
0-2500	158	1557	116	4640-4642	185
0-2700	164, 175			4650	185-186
0-2900	169			4655-4659	186-188
0-3300	171	1775	123	4670-4674	188-192
		1776-1777	125	4680-4684	192-193
		1778	124		
111	15-16	1779-1781	125-125		
112	16	1782-1784	121-122	4760-4767	193-194
130	16	1785-1786	121-122	4770-4775	194-195
150	48	1787	119	4793-4800	195-197
162-180	18-31	1788	122-123		
161-163	32-42	1789	121, 125		
190-196	49-50	1790	125	4810-4811	197-199
210-217	50-51			4815	200
				4850-4855	200-201
		1802-1842	127-129		
279	53	1845-1847	129-131		
425-435	53-54	1849	131-132	4900	202-208
440-452	54-55	1850-1851	132-133	4902	209
600-606	55-57	1860-1863	133	4910-4911	209
609-645	57-60			4930	211-212
				4934	212
		1905-1931	134	4935	213
650-720	60-62	1932-1933	134-135	4950-4970	214-216
730-751	62-63	1934	135		
752-758	63-64	1935-1959	135-136		
759-760	64-65	1960-1962	136-137	5108-5128	220-221
769-772	65	1963-1965	137		
790-795	65-66	1967	137-138		
796-799	66-68	1969-1973	138	6002-6145	221-222
		1975-1981	138-140	6060	229
		1984-1987	140-141	6280-6296	223
801	70	1990	141	6303-6399	225-226
802	70			6401-6430	226-228
803	71-72			6450-6630	228-229
805-808	72-73			6690	229
815	73	2025-2026	142		
818-819	73			6800	229
820-825	73-74				
828-829	74	2100-2117	142-144		
839	74	2119-2166	144-148		
840-849	75-78	2168-2172	148-150	6903-6905	230
		2173-2195	150-151		
				7901	230
850	79-84				
850-855	80, 85-87	2204-2311	152-156	8501-8507	80, 83
858-872	80, 83-85			8508	83
		2500-2599	158-164		
880	89-91			8801-8808	91-92
880-888	90-91, 95-96	2714-2796	165-168, 178-179	8811-8816	92-93
				8820-8858	93-94
900	98-101				
900-954	100, 103-108				
901-904	98-99	2800-2806	168	9005-9008	102-103
911-916	101-102	2850-2870	179	9011-9070	232-238
917-958	102-103				
960	103				
980-995	103-105	2900-2991	169-170	9212	238



**Wählen Sie das richtige Werkzeug.  
Benutzen Sie das Werkzeug laut Gebrauchsanweisung  
Tragen Sie eine Schutzbrille.  
Halten Sie das Werkzeug sauber.  
Benutzen Sie isolierte VDE Werkzeuge an elektrischen Anlagen**



Gebrauchsanweisung **vor** der Benutzung lesen



Maßbezeichnungen dienen der richtigen Zuordnung



Schutzbrille ist Pflicht



Optimaler Kraftschluss sichert lange Lebensdauer für Werkzeug und Schraube



Gehörschutz ist Pflicht



Nachträgliches Bearbeiten von Werkzeugen ist verboten



Hebelarmverlängerung nur mit speziellen Werkzeugen



Handbetätigte Werkzeuge sind nicht für Schlagschrauber geeignet



Handwerkzeuge nie mit Hammer betätigen



Immer nur ein Schubfach herausziehen (Kippgefahr)



Absplitterungen durch „falsches Schlagen“ vermeiden



Schubfächer sind keine Leiter



Schraubendreher nicht als Brecheisen oder Meißel verwenden



Werkzeugwagen niemals ziehen



Nur Schraubendreher mit passender Klinge einsetzen und immer senkrecht führen



Verbrauchte Werkzeuge entsorgen

## A. Allgemeine Bestimmungen

### I. Geltung

1. Allen Angeboten, Verkäufen, Lieferungen und Leistungen der HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG (nachfolgend: „HAZET“) liegen ausschließlich die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „Geschäftsbedingungen“) zugrunde. Eigenen Geschäftsbedingungen des Käufers im Sinne der §§ 305 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches („BGB“) wird hiermit ausdrücklich widersprochen.
2. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller Verträge, die HAZET mit ihren Vertragspartnern über ihre Lieferungen und Leistungen schließt. Sie werden durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung anerkannt. Sie gelten nicht im Verhältnis zu Verbrauchern im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuches.
3. Änderungen und/oder Ergänzungen dieser Bedingungen sind nur bei Vorliegen einer schriftlichen Vereinbarung wirksam.
4. Die Bezeichnung „Käufer“ umfasst den Vertragspartner unabhängig von der Natur des Vertrages.
5. Im übrigen sind, sofern in diesen Bedingungen keine anderen Regelungen getroffen sind, für die Auslegung der verschiedenen Verkaufsklauseln die Incoterms in der jeweils gültigen Fassung maßgebend.

### II. Angebote und Vertragsschluss

1. Angebote von HAZET sind freibleibend und unverbindlich. Bestellungen kann HAZET innerhalb von 30 Tagen annehmen. Der Käufer ist insoweit mindestens für diesen Zeitraum an seine Bestellung gebunden. Eine Bestellung gilt als angenommen, wenn sie von HAZET gegenüber dem Käufer schriftlich bestätigt wird. Lieferung und Rechnung gelten gleichzeitig als Auftragsbestätigung.
2. An den zum Angebot gehörenden Unterlagen (Abbildungen, Zeichnungen, Beschreibungen und dergl.) behält sich HAZET Eigentum und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur zugänglich gemacht werden, wenn sie zur Weitergabe bestimmt sind. Anderenfalls sind sie HAZET auf Verlangen zurückzugeben.
3. Die in Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen, Preislisten oder in den zum Angebot gehörigen Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technischen Daten, Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibungen sollen nur eine allgemeine Vorstellung der darin beschriebenen Waren vermitteln. Sie enthalten keine Erklärungen, sonstige Zusicherungen oder Garantien und werden nicht Vertragsbestandteil. Handelsübliche Abweichungen oder Änderungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sind zulässig, soweit sie die Nutzbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

### III. Preise

1. Preise verstehen sich netto Kasse zuzüglich MwSt. in der jeweils gesetzlichen Höhe sowie Fracht ab Werk oder Lager und schließen Außenverpackung, Porto und Wertsicherung nicht ein.
2. Wenn der Sendungswert des Käufers Euro 500,- netto, d.h. ohne MwSt., übersteigt, erfolgt die Lieferung frei Haus des Bestellers innerhalb Deutschlands und ohne Berechnung der handelsüblichen Verpackung.

### IV. Zahlungsbedingungen

1. Rechnungen sind, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, ohne Rücksicht auf die von HAZET zu vertretenden Lieferverzögerungen in Euro innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Entscheidend für das Datum der Zahlung ist der Eingang bei HAZET.
2. Soweit Kaufpreisforderungen aufgrund älterer, fälliger Rechnungen noch unbeglichen sind, ist ein Skontoabzug in jedem Falle unzulässig.
3. Schecks und bei der Bundesbank rediskontfähige Wechsel nimmt HAZET nur aufgrund besonderer Vereinbarungen und zahlungshalber herein.
4. Wechsel oder Schecks werden vorbehaltlich des Eingangs mit Wertstellung des Tages gutgeschrieben, an dem HAZET endgültig über den Gegenwert verfügen kann. Sämtliche sich hieraus ergebenden Kosten und Auslagen gehen zu Lasten des Käufers.
5. Werden die unter A. IV. 1. genannten Zahlungsziele vom Käufer nicht eingehalten, hat der Käufer die jeweilige Forderung mit 8% über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu verzinsen. Die Geltendmachung eines weiteren Verzögerungsschadens bleibt hiervon unberührt.
6. Die gesamten Forderungen von HAZET werden unabhängig von der Laufzeit hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden oder HAZET Umstände im Sinne von Ziffer A. IV. 9. bekannt werden. HAZET behält es sich vor, nach ergebnisloser Fristsetzung vom Vertrage zurückzutreten oder Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen. Übt HAZET ihr

Rücktrittsrecht aus, kann sie sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen.

7. Die Zurückbehaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Käufers ist nur zulässig, wenn die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
8. Alle Rechte und Pflichten aus diesen Geschäftsbedingungen bzw. aus den von ihnen erfassten Verträgen können, mit Ausnahme von Geldforderungen, vom Käufer nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von HAZET abgetreten oder übertragen werden.
9. Erhält HAZET Mitteilungen über eine Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers oder erfährt HAZET, dass sich der Käufer sonst wie vertragswidrig verhält, ist HAZET berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen.

### V. Sicherheiten

1. HAZET behält sich das Eigentum an allen gelieferten Waren (Vorbehaltsware) bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher, zum Zeitpunkt der Lieferung bestehender oder später entstehender Forderungen, insbesondere der jeweiligen Saldoforderungen, die HAZET, gleich aus welchem Rechtsgrund, gegen den Käufer zustehen, vor. Dies gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.
2. Der Käufer darf Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und solange er HAZET gegenüber nicht mit der Zahlung offen stehender Forderungen in Verzug ist, veräußern. Sämtliche hieraus entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer hiermit im voraus an HAZET ab, und zwar in Höhe des jeweiligen Rechnungswertes der weiterverkauften Vorbehaltswaren einschließlich der gesetzlich vorgesehenen Mehrwertsteuer.
3. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen von HAZET nicht gelieferten Sachen veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe der in den Rechnungen von HAZET genannten Rechnungswerte der jeweils veräußerten Vorbehaltsware.
4. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung an Dritte einzuziehen.
5. HAZET ist berechtigt, die unter A. V. Ziff. 4 erteilte Einziehungsermächtigung im Falle des Zahlungsverzuges des Käufers sowie im Falle von Art. A. IV. 9 zu widerrufen. Auf Verlangen hat der Käufer HAZET die abgetretenen Forderungen sowie deren Schuldner bekannt zu machen und die für eine Forderungseinziehung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Auf besonderes Verlangen von HAZET legt der Käufer den betreffenden Drittschuldnern die erfolgten Abtretungen offen.
6. Soweit durch Beschädigung, Minderung, Verlust oder Untergang der Vorbehaltsware oder aus anderen Gründen dem Käufer Ansprüche gegen Versicherer oder sonstige Dritte entstehen, werden diese Ansprüche mit allen Nebenrechten anstelle des Veräußerungserlöses und im selben Umfang ebenfalls im voraus an HAZET abgetreten.
7. Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt und allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen gelten bis zur vollständigen Freistellung auch als Eventualverbindlichkeiten, die HAZET im Interesse des Käufers eingegangen ist.
8. Verfügungen, die den vorstehenden Bedingungen nicht entsprechen, darf der Käufer über die Vorbehaltsware nicht treffen oder zulassen.
9. Über Pfändungen und andere von Dritten ausgehende Gefährdungen der Rechte von HAZET hat der Käufer HAZET unverzüglich schriftlich mit allen Angaben zu unterrichten, die für eine Drittwiderspruchsklage nach § 771 der Zivilprozessordnung (ZPO) benötigt werden. Soweit HAZET Ausfall erleidet, weil ein Dritter die von ihm an HAZET zu erstattenden gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage nach § 771 ZPO nicht erbringen kann, haftet der Käufer.
10. HAZET ist berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Käufers gegen Feuer, Wasser und Diebstahl zu versichern, sofern nicht der Käufer selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat.
11. Übersteigt der Wert der Sicherheiten einschließlich der Aufrechnungsmöglichkeiten die gesicherten Forderungen nachhaltig um mehr als 10 %, ist HAZET auf Verlangen des Käufers verpflichtet, Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben.

### VI. Warenrücknahme

Die Rücknahme von Waren erfolgt nur hinsichtlich aktueller, originalverpackter und wiederverkaufsfähiger Ware und nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch HAZET. Die Rücksendung muss kostenfrei erfolgen. HAZET behält es sich vor, für dadurch entstehende Verwaltungs- und Wiedereinlagerungskosten einen Abschlag von mindestens 20 % des zu erstattenden Betrages vorzunehmen.

## B. Lieferungen, Gewährleistung, Haftung

### I. Lieferfristen, Liefertermine

1. Die von HAZET genannten Lieferfristen und -termine sind unverbindlich.
2. Die Lieferfristen beginnen mit dem Zugang der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor völliger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages und der Beibringung etwa erforderlicher in- und ausländischer behördlicher Bescheinigungen. Lieferfristen und -termine beziehen sich auf den Zeitpunkt der Auslieferung, d.h. Absendung ab Werk oder Lager; sie gelten auch mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne Verschulden von HAZET nicht rechtzeitig abgesendet werden kann.
3. Die vereinbarte Lieferfrist verlängert sich – unbeschadet der Rechte von HAZET aus Verzug des Käufers – um den Zeitraum, während dessen der Käufer mit seinen Verpflichtungen aus diesem oder einem anderen Abschluss in Verzug ist, zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit.
4. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Käufer zumutbar sind. Jede Teillieferung gilt als selbständiges Geschäft.
5. HAZET ist berechtigt, ausstehende Lieferungen zurückzuhalten, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt oder wenn die begründete Besorgnis besteht, dass er dieser nicht nachkommen kann (Zurückbehaltungsrecht). HAZET behält sich in jedem Fall die Lieferung gegen Vorkasse oder per Nachnahme vor.

### II. Sonderbedingungen bei Warenabrufvereinbarung

Bei Abschlüssen mit fortlaufenden Auslieferungen sind HAZET Abrufe und Sorteneinteilungen für ungefähr gleiche Monatsmengen aufzugeben. Wird nicht rechtzeitig abgerufen oder eingeteilt, so ist HAZET nach fruchtloser Nachfristsetzung berechtigt, selbst einzuteilen und die Ware zu liefern oder von dem noch rückständigen Teil des Abschlusses zurückzutreten und Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen.

### III. Höhere Gewalt und sonstige Lieferbehinderungen

1. Ereignisse höherer Gewalt, wie zum Beispiel Streik, Aussperrung, Mobilmachung, Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbote, Roh- und Brennstoffmangel, Feuer sowie sonstige Umstände, die HAZET nicht zu vertreten hat, berechtigen HAZET, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Dies gilt unabhängig davon, ob vorgenannte Umstände bei HAZET, den Vorlieferanten oder einem der Unterlieferer eintreten.
2. Der Käufer kann von HAZET die Erklärung verlangen, ob innerhalb angemessener Frist geliefert wird oder man vom Vertrag zurücktreten möchte. Erklärt sich HAZET innerhalb angemessener Frist nicht, so kann der Käufer seinerseits hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teiles der Lieferung zurücktreten.
3. Die gegenüber HAZET abgegebene Erklärung des Vorlieferanten oder Unterlieferers über bei ihm eingetretene Umstände gemäß B.III.1. gilt als ausreichender Beweis, dass HAZET ohne Verschulden an der Lieferung gehindert ist.

### IV. Versand und Gefahrenübergang

1. Der Spediteur oder Frachtführer wird von HAZET bestimmt. Versandweg und -mittel sind mangels besonderer Vereinbarung der Wahl von HAZET überlassen und zwar unter Ausschluss jeder Haftung.
2. Zum vereinbarten Termin versandbereit gemeldete Waren müssen sofort abgerufen werden. Anderenfalls ist HAZET berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Käufers nach freiem Ermessen zu lagern und als ab Werk oder Lager geliefert zu berechnen. Bei frachtfreier Lieferung ist das Transportmittel sofort zu entladen. Wartezeiten gehen stets zu Lasten des Käufers.
3. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder Lagers – z.B. auch bei frachtfreier Lieferung – geht in jedem Falle – einschließlich einer Beschlagnahme – die Gefahr auf den Käufer über.
4. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware nach Erhalt unverzüglich auf Schäden und Mangelfreiheit zu überprüfen. Mängel, Falsch- oder Minderlieferungen sind gegenüber HAZET spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Ware zu rügen, da anderenfalls die Ware als genehmigt gilt. Transportschäden und offene Mängel muss der Käufer sofort bei dem zuständigen Spediteur, Transport- bzw. Frachtführer oder Postamt sowie HAZET melden.
5. Zumutbare vorzeitige Lieferungen sowie handelsübliche Mehr- oder Minderlieferungen sind zulässig.
6. Bei Sonderanfertigungen darf die Bestellmenge um bis zu 10 % unter- oder überschritten werden. Zu den Sonderanfertigungen zählen ebenfalls

Serienartikel, die auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers besonders zu kennzeichnen sind. Ein Rücktrittsrecht steht dem Besteller nicht zu. Die Ware wird von HAZET nicht zurückgenommen.

### V. Mängel und Gewährleistung

1. Alle Waren sind nach Wahl von HAZET unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen (Nacherfüllung), wenn sie – ohne Rücksicht auf ihre Betriebsdauer – innerhalb der Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweisen und dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.
2. HAZET ist zunächst stets Gelegenheit zur Nacherfüllung gemäß B.V.1. innerhalb angemessener Frist zu gewähren.
3. Ansprüche wegen Mängelhaftung bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung oder die aufgrund sonstiger besonderer äußerer Einflüsse entstehen.
4. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Käufers gegen HAZET bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Ansprüche wegen Mängelhaftung hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.
5. Die Höhe eines etwaigen im Rahmen von B.V.4. zu leistenden Ersatzes ist beschränkt auf die Selbstkosten (z.B. Transport- und Materialkosten) des Käufers, nicht jedoch auf dessen Gewinnmarge gegenüber seinem Abnehmer.
6. Weitergehende Ansprüche des Käufers gegen HAZET und dessen Erfüllungsgehilfen wegen Sachmängeln sind vorbehaltlich der Regelung gemäß B.VI. dieser Geschäftsbedingungen ausgeschlossen.
7. Ansprüche wegen Mängelhaftung verjähren in einem Jahr ab Ablieferung.
8. Ansprüche des Käufers wegen Schäden aus der Verletzung kaufvertraglicher Nebenpflichten, die nicht in einem Mangel bestehen, verjähren ebenfalls in einem Jahr.

### VI. Haftung

1. Schadensersatzansprüche des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung einer Garantie nach § 444 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wegen Unvermögens oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
2. Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen einer Garantie nach § 444 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
3. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes gelten uneingeschränkt.

### C. Schlussbestimmungen

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus diesem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten ist – soweit dies zulässigerweise zwischen den Parteien vereinbart werden kann – Remscheid.
2. Die Rechtsbeziehung zwischen HAZET und dem Käufer unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des jeweiligen inländischen internationalen Kollisionsrechts, insbesondere des Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG).
3. Diese Geschäftsbedingungen sind bis auf Widerruf gültig.
4. Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit des übrigen Teils bzw. der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Remscheid im August 2006

Gutes  
Werkzeug  
ist  
Vertrauens-  
sache!








## HAZET Vertretungen und Verkaufsbüros in Deutschland und Österreich

**Verkaufsbüro West**  
Postanschrift:  
10 04 61  
**D-42804 REMSCHEID**  
Hausanschrift:  
Güldenwerther Bahnhofstr. 25 - 29  
**D-42857 REMSCHEID**  
☎ +49 (0) 21 91 / 7 92-224  
+49 (0) 21 91 / 7 92-229  
FAX: Inland +49 (0) 21 91 / 7 92 375  
Export +49 (0) 21 91 / 7 92 400  
www: hazet.de  
e-mail: anja.reichel@hazet.de  
joerg.schneider@hazet.de

**Walter Hermes**  
Werksvertretungen KG  
Pflingstbornstraße 5  
**D-61352 Bad Homburg**  
☎ (0 61 72) 13 88 96-0  
FAX: (0 61 72) 13 88 96-9  
e-mail: WALTER-HERMES-  
KG@t-online.de  
www: walter-hermes-kg.de

**Hans Voss GmbH**  
Werksvertretungen  
Rechbergstr. 7  
**D-70794 Filderstadt-Harthausen**  
Postfach 20 04 34  
**D-70753 Leinfelden-Echterdingen**  
☎ (0 71 58) 9 80 07 45  
FAX: (0 71 58) 9 80 98 86  
e-mail: Hans-Voss-GmbH@t-online.de

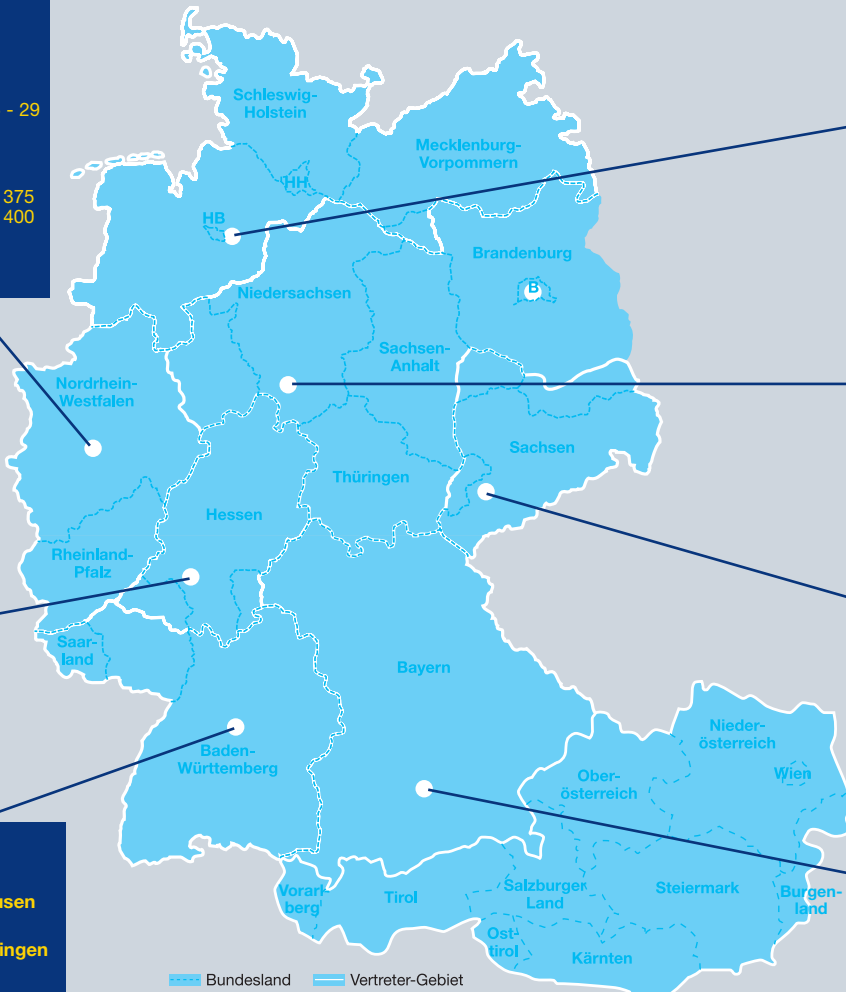

**Gustav Lienemann Nachf.**  
Inh. Peter Przywara  
Industriervertretungen GDH  
An der Autobahn 37  
**D-28876 Oyten**  
Postfach 12 17  
**D-28876 Oyten**  
☎ (0 42 07) 70 02  
FAX: (0 42 07) 50 37  
e-mail: lienemannoyten@aol.com

**Wenzel GmbH**  
Altendorfer Tor 23  
**D-37574 Einbeck**  
Postfach 18 41  
**D-37559 Einbeck**  
☎ (0 55 61) 93 42-60  
FAX: (0 55 61) 93 42-30  
e-mail: info@wenzeleinbeck.de

**Volker Schale**  
Zeisigweg 8  
**D-08209 Auerbach/  
Vogtland**  
☎ (0 37 44) 21 47 28  
FAX: (0 37 44) 8 02 98  
e-mail: Handelsvertretung-  
Schale@t-online.de

**Verkaufsbüro Süd**  
☎ +49 (0) 89 72 99 92 40  
FAX: +49 (0) 89 72 99 92 41  
www: hazet.com  
e-mail: barbara.sagittarius@hazet.de

**Lieferung nur über den HAZET-Fachhandel. Die genannten Vertretungen stehen für Auskünfte und Beratungen zur Verfügung.**

## HAZET-Garantie

Alle HAZET-Werkzeuge unterliegen bei der Herstellung einer strengen Kontrolle und werden vor Auslieferung genauestens auf Material- und Fertigungsfehler überprüft.

HAZET gewährt auf alle Werkzeuge eine Vollgarantie bei Material- oder Fertigungsfehlern.

Bitte schicken Sie uns Ihr Werkzeug bei Vorliegen von Material- oder Fertigungsfehlern frei Haus über Ihren Fachhändler zu.

Nach der Überprüfung ersetzen wir Ihr Werkzeug oder reparieren es kostenlos, sofern ein Material oder Fertigungsfehler vorliegt.

Die Vollgarantie bei Steckschlüsseln für die Maschinenbetätigung beschränkt sich auf

Material- und Fertigungsfehler. Nicht unter die Garantie fallen die normale Abnutzung und der Bruch eines Steckschlüssels.

Ausgeschlossen von dieser Vollgarantie sind auch Werkzeuge, die aufgrund hohen Alters oder durch den nicht vorschriftsmäßigen oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht mehr funktionstüchtig sind.

In diesem Zusammenhang sind die jeweiligen Bedienungsanleitung und Sicherheitsvorschriften unserer Produkte zu berücksichtigen. Beachten Sie hierzu auch die allgemeinen Sicherheitshinweise auf dieser Seite sowie die Angaben im HAZET-Werkzeug-Handbuch.

Nachfolgend sind einige Beispiele aufgeführt, die als „nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch“ von Werkzeugen bewertet werden:

- Die Überschreitung der normalen oder vorgeschriebenen Belastbarkeit des Werkzeugs, z.B.
- – Gebrauch eines Seitenschneiders auf zu hartem Draht
- – Meißel, Körner oder Durchtreiber, die auf zu hartem Stahl oder für zu schwere Arbeiten eingesetzt werden.
- Der Weitergebrauch von Werkzeugen, die schon teilweise beschädigt oder defekt sind.
- Die Betätigung von Schrauben oder Muttern mit Steckschlüsseln der falschen Größe.
- Werkzeuge, die verändert wurden.
- Der Einsatz von für die Handbetätigung vorgesehenen Steckschlüsseln auf Schlag-schraubern.



HAZET-GERMANY  
Die kürzeste Definition  
für hervorragende Qualität.



Wir ersetzen jedes Werkzeug, das Material- oder Fertigungsfehler aufweist (siehe auch unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen).



Bei HAZET wird Umweltschutz groß geschrieben. Diese Liste z. B. ist auf chlorfrei, umweltfreundlichem Papier gedruckt.



HAZET ist zertifiziert nach  
DIN EN ISO 14001  
0410430403  
DIN EN ISO 9001  
0410030403



# HAZET-WERK - Mit Tradition in die Zukunft!



Werk I Remscheid



Werk II Heinsberg



Werk III Remscheid



MADE IN GERMANY  DEUTSCHES WERKZEUG



HAZET - Offizieller Ausrüster  
und technischer Partner

**PORSCHE**

Motorsport



Offizieller Ausrüster  
Pirelli Motorsport



Offizieller Partner  
des Nürburgrings



Offizieller Ausrüster  
MERCEDES-BENZ  
Global TechMasters



**HAZET**<sup>®</sup>  
 Geniales Werkzeug

HAZET-WERK • ☒ 10 04 61 • D-42804 Remscheid • Germany

☎ +49 (0) 21 91 / 7 92-0 • FAX +49 (0) 21 91 / 7 92-375 • www.hazet.com • e-mail info@hazet.de